



COMPACT 1.4

Diagnosis de averías

Troubleshooting

Diagnostic de pannes

Diagnose bei ausfällen

Diagnosi dei guasti

Diagnostika poruch

Диагностика неисправностей

ES Spanish

EN English

FR French

GE German

IT Italian

CZ Czech

RU Russian





ATENCIÓN

**Equipo precargado de gas r-134a
con máquina de alta precisión.**

**A- manipular la carga del equipo lo deja automáticamente
Fuera de garantía.**

Los Racores de carga del equipo (R) van autosellados, si estos se manipulan se pierde automáticamente **LA GARANTÍA**.

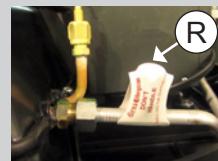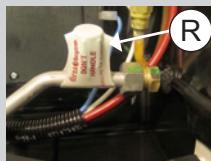

**B- la conexión a batería o punto autorizado en instrucciones
de montaje es **absolutamente obligatoria**.**

**En caso de no hacerlo perdemos el control de la batería Y la
electrónica queda dañada irreparablemente.**

Anulando la garantía del equipo.



EN

ATTENTION

**Unit pre-loaded of gas r-134a
with high precision machine.**

**A- by manipulating the load of the unit leaves
it out of warranty.**

The charge fittings of the (R) unit are autosealed. If these are manipulated, **THE WARRANTY** is automatically lost.

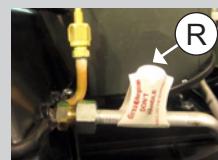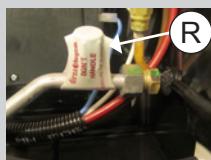

**B- The connection to the battery or any authorised point set in the
mounting instructions is **absolutely compulsory**.**

In case of not doing so, the battery control is lost and the electronics will be damaged irreversibly
cancelling the warranty of the unit



FR

ATTENTION

**Appareil préchargé avec du gaz r-134a
avec machine de grande précision.**

**A- Toute manipulation de la charge de l'appareil en
annule automatiquement la garantie**

Les Raccords de charge de l'appareil (**R**) sont auto-scellés, s'ils sont manipulés, la **GARANTIE** est automatiquement annulée.

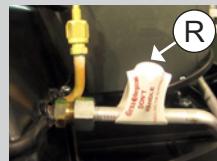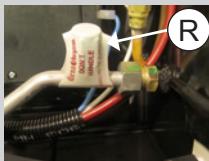

B- Le branchement à la batterie ou au point autorisé dans les instructions de montage est imperatif.

Si ce branchement n'est pas effectué, vous perdrez le contrôle de la batterie et l'électronique s'en verrait endommagée de façon irreversible, **annulant ainsi la garantie de l'appareil.**



GE

ACHTUNG

**Anlage mit Gasvorfillung r-134a
Mit Hochpräzisionsmaschine.**

**A- Jede Manipulierung der Ladung der Anlage
setzt die Garantie automatisch ausser Kraft.**

Die Ladeverschraubungen der Anlage (**R**) sind selbstversiegelt. Ihre Manipulierung setzt die **GARANTIE** automatisch außer Kraft.

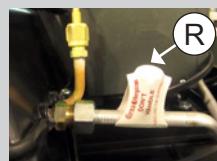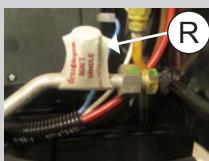

B- Anschluss an eine Batterie oder an einen nach den Anweisungen zulässigen Einbaupunkt ist zwingend vorgeschrieben.

Andernfalls geht die Batteriesteuerung verloren und die Elektronik wird irreparabel beschädigt. Die Gewährleistung der Anlage wird damit wirkungslos.



IT



ATTENZIONE

Attrizzatura precaricata con gas r-134a

Con macchina ad alta precisione

**A- la manomissione del carico dell'attrezzatura comporta
la decadenza automatica della garanzia.**

I raccordi di carico dell'attrezzatura (R) sono autosigillati: in caso di manomissione **LA GARANZIA** decade automaticamente.

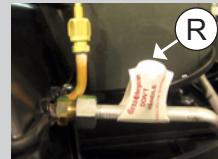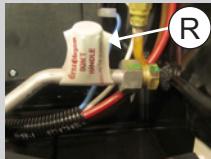

B- È Assolutamente Obbligatoria La Connessione Alla Batteria O Ad Un Punto Autorizzato Indicato Nelle Istruzioni Di Montaggio.

In caso di mancata connessione, si perde il controllo della batteria, l'elettronica ne è danneggiata irreparabilmente
E decade la garanzia dell'attrezzatura.



CZ

UPOZORNĚNÍ

**Zařízení předem naplněné plynem r-134a
Se strojem s vysokou přesností**

**A- v případě jakékoli manipulace s náplní zařízení
Automaticky zaniká nárok na záruku.**

Plnicí hrdla zařízení (R) jsou zapečetěna výrobcem. Dojde-li k jejich manipulaci, automaticky zaniká nárok na **ZÁRUKU**.

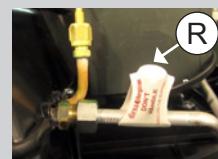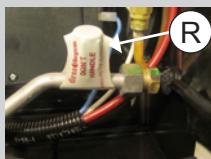

**B- je bezpodmínečně nutné připojení na baterii
Nebo místo, povolené v návodu k montáži.**

**Pokud se to neučiní, ztratíme schopnost ovládat
Čbaterii a elektrické vybavení se nezvratně
Poškodí, čímž zanikne nárok na záruku.**



RU

ВНИМАНИЕ!

Оборудование предварительно заправлено охлаждающим газом r-134^a под высоким давлением.

А- любые манипуляции с загрузкой аппарата приводят к автоматической отмене гарантии.

Аппарат оборудован самозатягивающимися заправочными фитингами (R), поэтому любые манипуляции с этими фитингами означают автоматическую отмену ГАРАНТИИ.

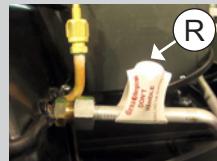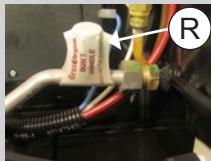

Б- подключение к аккумуляторной батарее либо к другому источнику, указанному в инструкциях по монтажу, является **обязательным**.

Несоблюдение этих правил может привести к потере управления аккумулятором И к необратимому повреждению электронных компонентов. Это повлечет за собой аннулирование гарантии.

Síntoma	Causa
<ul style="list-style-type: none"> Si el display no se enciende ó durante su funcionamiento se apaga el display y el equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> Fusible de alimentación fundido ó desconectado (<i>en cable de batería 25A</i>). Control electrónico defectuoso. Cable de alimentación desconectado, con mal contacto o cortado. Fusible de alimentación del control electrónico (10A) desconectado o fundido. Polaridad del cable de alimentación invertida.
<ul style="list-style-type: none"> Al encender el equipo ó durante su funcionamiento se muestra en el display E0 alternando con CA (<i>fallo en sensor de aire de retorno</i>). Durante este error el equipo funciona, pero no regula el sensor de aire de retorno (<i>y no se puede subir ni bajar la temperatura</i>). Para apagar pulsar una vez el botón ON/OFF del teclado o del mando. 	<ul style="list-style-type: none"> Mala conexión en terminales o cables del sensor de aire de retorno. Sensor de aire de retorno desconectado o averiado.
<ul style="list-style-type: none"> Al encender el equipo ó durante su funcionamiento, emite pitidos intermitentes, y cuando cesan éstos el display muestra Lb (<i>batería baja</i>). El equipo se para automáticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Mal contacto en conexiones o terminales de alimentación. Batería descargada o defectuosa.

Solución

- Conectar ó sustituir el fusible del cable de alimentación.
- Sustituir control electrónico.
- Verificar y corregir posibles malos contactos, roturas o desconexión del cable de alimentación.
- Conectar o sustituir el fusible de la alimentación del control electrónico (*para acceder es necesario desmontar el panel interior de distribución de aire*).
- Comprobar y corregir la posición de los cables de conexión a la alimentación (*Az con fusible 25A a + y M a -*).



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

- Comprobar y corregir posibles malos contactos en terminales o cables del sensor de aire de retorno.
- Conectar o sustituir sensor de aire de retorno.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

- Comprobar y corregir posibles malos contactos en conexiones ó terminales del cable de alimentación.
- Cargar ó sustituir la batería.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

Síntoma	Causa
<ul style="list-style-type: none"> En el display aparece E2, se apaga el equipo automáticamente quedando en el display el error E2 hasta que se repare la anomalía. Para que deje de aparecer en el display pulsar una vez la tecla ON/OFF del panel de control o del mando a distancia. 	<ul style="list-style-type: none"> Soplador centrífugo o ventilador del condensador bloqueado en cortocircuito o desconectado. Fusible 7,5A del soplador centrífugo o del ventilador del condensador fundido. Control electrónico defectuoso.
<ul style="list-style-type: none"> Un compresor o los dos no funcionan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mala conexión de los terminales. Módulo/s electrónico/s del compresor/es defectuoso/s. Compresor/es averiados. Mucha presión en el circuito por exceso de carga o temperatura muy elevada.
<ul style="list-style-type: none"> El equipo no responde al mando a distancia. 	<ul style="list-style-type: none"> Mando desprogramado. Batería del mando agotada, no se encienden el led. Control electrónico averiado. Mando defectuoso.

Solución

- Reparar la posible obstrucción del soplador centrífugo o del ventilador del condensador; si persiste el error, sustituir el soplador centrífugo o del ventilador del condensador (*para acceder al soplador centrífugo o del ventilador del condensador es necesario desmontar la tapa exterior del equipo, para el soplador también en la tapa del evaporador*).
- Sustituir fusible 7,5A. Para acceder a los fusibles del soplador centrífugo o del ventilador del condensador es necesario desmontar el panel interior de distribución de aire.
- Sustituir control electrónico.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

- Conectar correctamente terminales del módulo electrónico del compresor. (*según esquema eléctrico anexo*).
- Sustituir módulo/s electrónico/s de compresor/es.
- Sustituir compresor/es.
- Verificar persión (a partir de 6 bares los compresores desconectan), si es necesario recuperar gas y cargar de nuevo 250 grs por circuito.



Para acceder a los compresores, módulos ó tomas de carga es necesario desmontar la tapa exterior del equipo.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

- Reprogramar mando.
- Sustituir pila de mando y volver a programar.
- Sustituir control electrónico.
- Sustituir mando.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

Síntoma	Causa
<ul style="list-style-type: none"> • El equipo emite pitidos intermitentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cable de conexión entre panel de control y placa electrónica mal conectado en el panel de control o invertido en el control electrónico.
<ul style="list-style-type: none"> • Al encender el equipo ó durante su funcionamiento se muestra en display E9 (<i>protección compresor</i>). El equipo se apaga automáticamente quedando en display E9 hasta que el equipo tenga una inclinación menor de 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inclinación del equipo 45° o más.
<ul style="list-style-type: none"> • En el interior de la cabina cae agua o se filtra del exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubos de desagüe ó válvulas obstruidos. • Junta EPDM mal pegada o defectuosa. • Las salidas de los cableados que salen de la tapa interior del habitáculo del evaporador y el soplador centrifugo no están bien sellados.
<ul style="list-style-type: none"> • El equipo funciona pero no enfriá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Falta o exceso de carga en los circuitos. • Clema del ventilador del condensador invertida. • Suciedad en el condensador. • Ventilador del condensador defectuoso. • Tapón en el circuito.

* Cada vez que sea necesario extraer o introducir la carga de gas de los circuitos, es preciso hacerlo con la maquinaria adecuada, y siempre, respetando el medio ambiente.

Solución

- Desmontar el panel interior de distribución de aire y conectar correctamente el cable de conexión del panel de control y control electrónico.

- Poner el equipo con menos de 45º de inclinación (*El equipo no debe funcionar con una inclinación de 45º o más para que no se produzcan daños en el compresor*). La electrónica es la que detecta la inclinación por lo que debe estar también a menos de 45º.

- Limpiar la obstrucción del tubo de desagüe y válvula (*Para acceder es necesario desmontar la tapa exterior del equipo*).
- Sustituir junta EPDM (*es necesario desmontar el equipo y limpiar bien la superficie donde se va a pegar la junta EPDM*).
- Sellador la salida de los cableados en la tapa del habitáculo del evaporador y soplador (*Para acceder es necesario desmontar la tapa exterior del equipo*).

- Verificar la carga comprobando la presión, en caso de estar por debajo de 0,5 bar o por encima de 5,0 bar con el equipo en funcionamiento, recuperar la carga en el circuito defectuoso y hacer vacío de al menos 30 minutos en el mismo e introducir 250 gr.

- Comprobar y corregir conexión clema del ventilador del condensador.
- Limpiar condensador con aire a presión.
- Sustituir el ventilador del condensador.
- Verificar la presión y en caso de estar por debajo de 0,5 bar con el equipo en funcionamiento hacer limpieza en el circuito defectuoso ó sustituir componentes obstruidos (*posiblemente el tubo capilar de flujo continuo debido a ser el componente de menor diámetro*).

* La recuperación del gas nunca será exacta debido a que parte del gas queda en los tubos de los manómetros.

Condiciones Generales de Venta

Condiciones de Entrega

La forma de entrega es franco fábrica. La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador aún cuando **Dirna Bergstrom, S.L.** incluya en factura el importe de los portes satisfechos por cuenta del cliente. Sólo se asegurará la mercancía cuando se solicite por escrito.

Las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito, deberán reclamarse al transportista.

No se aceptarán devoluciones de material transcurridos 3 días desde la entrega de la mercancía y en cualquier caso previa aceptación escrita por parte de **Dirna Bergstrom, S.L.**. En todos los casos el cliente se abstendrá de emitir factura a cargo de **Dirna Bergstrom, S.L.**. Una vez aceptada la devolución se emitirá el abono correspondiente del que se deducirá, al menos, un 10% del importe del material en concepto de verificación y embalaje.

Garantías

La garantía para los equipos de Aire Acondicionado **Dirna Bergstrom, S.L.**, cubre durante el plazo de 2 años las piezas y materiales con funcionamiento anormal o defectos de fabricación.

El plazo de garantía para los equipos de A/A en vehículos industriales será de 12 meses.

Esta garantía comprende la reposición o reparación en opinión de **Dirna Bergstrom, S.L.** de la pieza reconocida como defectuosa. No incluye la mano de obra de la sustitución en el vehículo, ni gastos de desplazamientos ni carga de gas.

La garantía no tendrá validez cuando la avería proceda de una inadecuada utilización del equipo o por modificaciones y sustituciones efectuadas sin nuestra expresa autorización. También cuando el equipo o sus componentes hubieran sido manipulados, reparados o desmontados por personal no autorizado por **Dirna Bergstrom, S.L.**.

Para la vigencia de la garantía es imprescindible que el certificado de garantía esté cumplimentado en todos sus datos, que contenga el sello y firma del instalador y que el ejemplar para **Dirna Bergstrom, S.L.** sobre en poder de esta Sociedad antes de los 15 días siguientes a su instalación. Es necesario que el cliente presente su ejemplar de garantía a nuestro personal autorizado.

El instalador / vendedor responde ante el cliente o usuario de que la instalación se ha realizado siguiendo scrupulosamente todas las instrucciones que figuran en el equipo para su montaje y que se entrega al usuario la garantía cumplimentada y el manual de uso, conservación y mantenimiento del equipo.

Garantías Recambios

Será de 90 días fecha albarán, salvo que sea problema de manipulación o mal uso.

Garantía Racores

Limitada exclusivamente a la reposición o reembolso de su importe en caso de defecto de fabricación.

Tramitación de Garantías

El cliente enviará la pieza objeto de reclamación a **Dirna Bergstrom, S.L.**, c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares. MADRID, necesariamente por agencia a portes pagados.

Se acompañará unida a la pieza, fotocopia del ejemplar de garantía o de la factura al cliente y se describirá el defecto observado. Una vez que los Servicios Técnicos de **Dirna Bergstrom, S.L.**, acepten la garantía, se responderá la pieza SIN CARGO. Esta puede ser la misma pieza reparada u otra nueva, según el criterio de nuestro Departamento Técnico.

Precios

Impuestos no incluidos.

Crédito y Forma de pago

Mientras no exista cuenta de crédito formalizada, la forma de pago será con cheque, en metálico o transferencia bancaria con anterioridad al suministro de la mercancía.

Para mantener una cuenta de crédito con **Dirna Bergstrom, S.L.**, es necesario tener la conformidad del beneficiario a estas Condiciones Generales así como cumplimentados todos los datos del impreso de Apertura de Cuenta incluidos los datos de domiciliación bancaria.

LA FORMA DE PAGO preferencial es de 30 días fecha factura mediante recibo negociable domiciliado en Entidad de Crédito o transferencia bancaria. Cualquier otra forma de pago que signifique un aplazamiento del vencimiento del mismo devengará un recargo a favor de **Dirna Bergstrom, S.L.**, del 1% mensual y se requerirá la confirmación escrita de **Dirna Bergstrom, S.L.** a esa forma de pago propuesta.

Impagados

Cualquier recibo impagado generará automáticamente la suspensión del Crédito para cualquier suministro o servicio a realizar, sin perjuicio de las acciones legales que **Dirna Bergstrom, S.L.** pueda realizar.

Los gastos derivados del impagado así como el recargo del 1% mensual del aplazamiento por este medio obtenido, son de cuenta del librado.


No pueden existir otras condiciones fuera de estas Condiciones Generales de Venta, más que las expuestas en este documento y las leyes vigentes.

Cualquier modificación, complemento o supresión debe ser emitido por escrito por **Dirna Bergstrom, S.L.**, y firmado por un apoderado de la Sociedad.

VEHÍCULOS SIN CABLEADO ORIGINAL DE ALIMENTACIÓN- Esquema eléctrico

¡AVISO IMPORTANTE!

Precaución de no invertir las polaridades al conectar el equipo. Si esto sucediera, la placa de mandos no se enciende y el equipo no funciona.

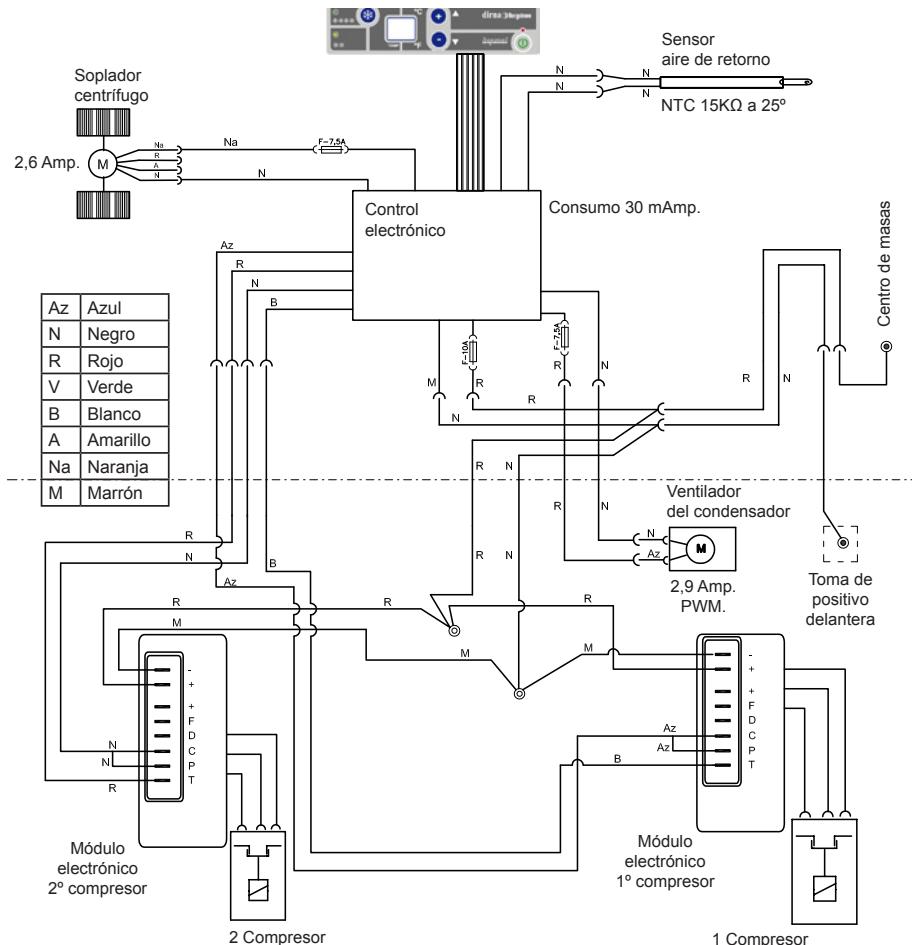

VEHÍCULOS CON CABLEADO ORIGINAL DE ALIMENTACIÓN- Esquema eléctrico

¡AVISO IMPORTANTE!

Precaución de no invertir las polaridades al conectar el equipo. Si esto sucediera, la placa de mandos no se enciende y el equipo no funciona.

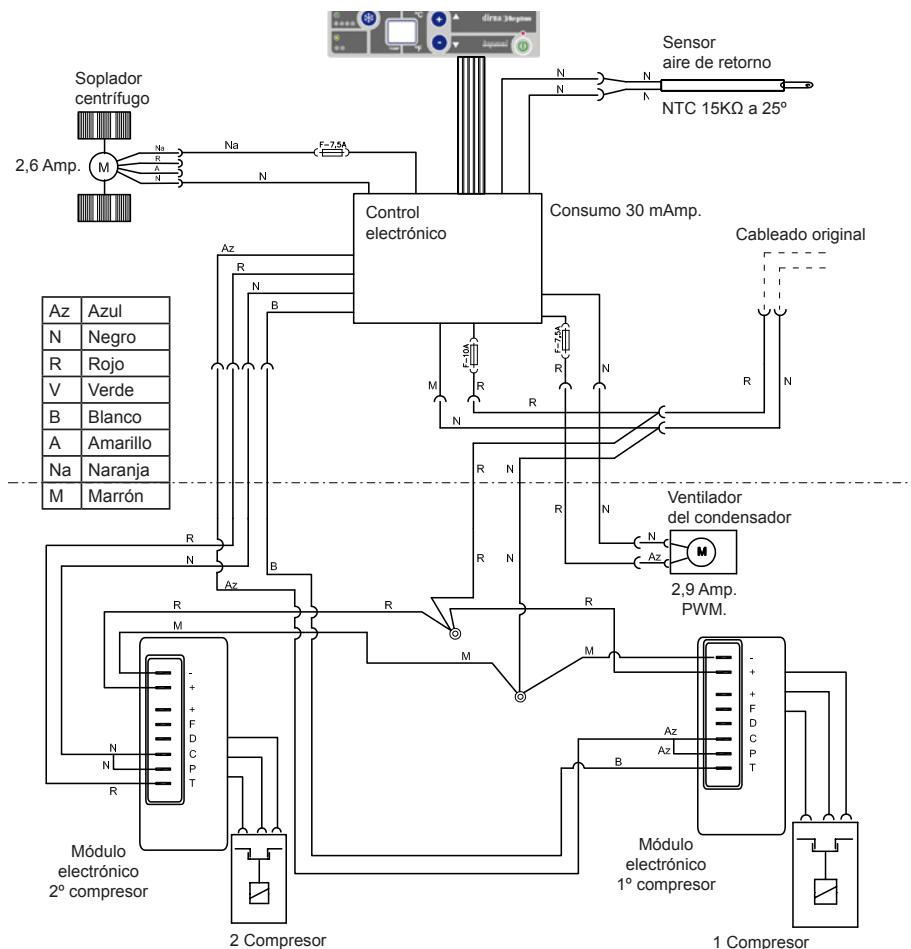


TABLA DE EFICIENCIA DEL COMPACT 1.4

Validez: **Equipo dirna Compact 1.4**

Datos: A tomar con un termómetro digital

T1: Temperatura de aire reciclado


T2: Temperatura salida de ventanilla

- La cabina debe de estar a la sombra, con las puertas y ventanas cerradas.
- La batería ha de estar completamente cargada; deben medirse 24Vcc en la conexión al COMPACT.
- El motor debe estar parado.
- CONDICIONES:**
 - Antes de tomar medidas debe dejarse trabajar al equipo un mínimo de 15 minutos.
 - Tomar las medidas con los dos compresores en marcha.
 - Las temperaturas se medirán en °C.
 - Solo una persona debe permanecer en la cabina, quieto y sin fumar.
 - La temperatura exterior debe ser igual o inferior a 35°.

T2 (°C) > Temperatura salida ventanilla

T1 (°C)	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6			
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
29	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
28		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
27			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
26				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
25					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
24						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
23							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
22								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
21									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
20										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
19											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
18												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
17													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
16														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Intervalo de temperaturas de entrada y salida

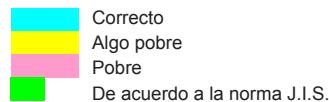

Symptom	Cause
<ul style="list-style-type: none">If the display does not come on or the display and the unit go off during operation.	<ul style="list-style-type: none">Power fuse cut-out or disconnected (<i>in 25A battery wire</i>).Electronic control defective.Power cable disconnected, cut or with poor contact.Electronic control power fuse (10A) disconnected or blown.Power cable polarity inverted.
<ul style="list-style-type: none">When the unit starts up or runs, the display switches between E0 and CA (<i>return air sensor failure</i>). The unit works during this error, but without return air sensor regulation (and the temperature cannot be changed). Press the ON/OFF button on the keypad or remote control once to turn off.	<ul style="list-style-type: none">Poor connection in return air sensor cables or terminals.Return air sensor disconnected or faulty.
<ul style="list-style-type: none">When the unit starts up or runs, it gives out a beeping sound followed by the display showing Lb (<i>battery running low</i>). The unit shuts down automatically.	<ul style="list-style-type: none">Poor contact in power terminals or connections.Battery discharged or defective.

Solution

- Connect or replace the power cable fuse.
- Replace the electronic control.
- Check and correct any possible poor contacts, splits or disconnections of the power cable.
- Connect or replace the electronic control power fuse (*first take down the interior air distribution panel*).
- Check and correct the position of the power cables (Az with 25A fuse to + and M to -).



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

- Check and correct any possible poor contacts in return air sensor cables or terminals.
- Connect or replace the return air sensor.



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

- Check and correct any possible poor contacts in connections or terminals of the power cable.
- Charge or replace the battery.



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

Symptom	Cause
<ul style="list-style-type: none">The display shows E2 and the unit goes off automatically, with the display continuing to show error E2 until the anomaly is repaired. To remove from the display, press the ON/OFF key once on the control panel or remote control.	<ul style="list-style-type: none">Centrifugal blower or condenser fan blocked in short-circuit or disconnected.7.5A fuse of the centrifugal blower or the condenser fan blown.Electronic control defective.
<ul style="list-style-type: none">One or both compressors not working.	<ul style="list-style-type: none">Poor terminal connection.Compressor electronic module(s) faulty.Compressors faulty.A lot of pressure in the circuit due to excess load or very high temperature.
<ul style="list-style-type: none">The unit does not respond to the remote control.	<ul style="list-style-type: none">Remote control not programmed.Remote control battery flat; the LED does not come on.Electronic control faulty.Remote control defective.

Solution

- Repair the possible obstruction of the centrifugal blower or the condenser fan; if the error persists, replace the centrifugal blower or the condenser fan (*remove the outside cover of the unit in order to access the centrifugal blower or the condenser fan; for the blower, also remove the evaporator cover*).
- Replace the 7.5A fuse. To access the condenser fan or centrifugal blower fuses, it is necessary to take down the interior air distribution panel.
- Replace the electronic control.



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

- Correctly connect the control module terminals (see *attached wiring diagram*).
- Replace the compressor electronic module(s).
- Replace the compressor(s).
- Check the pressure (the compressors disconnect after 6 bars); if necessary, recover gas and load 250 g again per circuit.



To access the compressors, modules or load connection points, it is necessary to take down the access cover from the control panel mounted on the front.



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

- Reprogramme the remote control.
- Replace the remote control's battery and reprogramme.
- Replace electronic control.
- Replace the remote control.



(If the error persists, contact the Authorised Technical Service).

Symptom	Cause
<ul style="list-style-type: none"> The unit gives out a beeping sound. 	<ul style="list-style-type: none"> Connection cable between the control panel and the electronics plate poorly connected in the control panel or inverted in the electronic control.
<ul style="list-style-type: none"> When the unit starts up or runs, the display shows E9 (<i>compressor protection</i>). The unit goes off automatically, with the display showing E9 until the unit has a slant of less than 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> Unit slant 45° or over.
<ul style="list-style-type: none"> Water is entering the cabin or is filtering in from outside. 	<ul style="list-style-type: none"> Valves or wastewater pipes obstructed. EPDM seal poorly attached or defective. The cabling outputs which protrude from the lower cover of the blower and coil cabin are not properly sealed.
<ul style="list-style-type: none"> The equipment works but does not cool. 	<ul style="list-style-type: none"> Too much or too little load in the circuits. Condenser fan terminal inverted. Dirt in the capacitor. Condenser fan defective. Blockage in the circuit (<i>may be due to excess oil</i>).

* Suitable machinery must be used whenever it is necessary to extract or introduce the circuit gas load, respecting the environment at all times.

Solution

- Take down the interior air distribution panel and correctly connect the cable for the control panel and the electronic control.

- Position the unit with a slant of less than 45° (*The unit should not work with a slant of 45° or over as it may result in damage in the compressor*). The slant is detected by the electronics unit, meaning this must also be less than 45°.

- Clear the valve and wastewater pipe obstruction (*Remove the outer cover of the unit for access*).
- Replace the EPDM seal (*take down the unit and thoroughly clean the surface where the EPDM seal is to be attached*).
- Seal the cable output in the blower and evaporator cabin cover (*remove the unit's outside cover for access*).

- Verify the load by checking the pressure; if it is below 0.5 bars or above 5.0 bars with the unit running, recover the load in the faulty circuit and empty for at least 30 minutes, then introduce 250 g.

- Check and correct the condenser fan cable clamp connection.

- Clean the capacitor with pressurised air.
- Replace the condenser fan.

- Check the pressure; if it is below 0.5 bars with the unit running, clean the faulty circuit or replace obstructed components (possibly the continuous flow capillary tube, as this is the component with least diameter).

* Gas recovery must be precise, since part of the gas remains in the tubes of the pressure gauges.

General Terms and Conditions of Sale

Conditions of Delivery

All deliveries shall be ex-warehouse and do not include carriage or insurance. The insurance of goods shall be made when the Purchaser requires it in writing. **Dirna Bergstrom, S.L.** includes on the invoices the amount corresponding to the carrying of goods that shall be paid by the Purchaser, and the risk in these goods shall pass to the Purchaser upon delivery to carrier and **Dirna Bergstrom, S.L.** shall not be responsible for any loss or damage in transit.

Any loss, damage or delay shall be claimed to the carrier. No returns of goods shall be accepted after three days since delivery, and in any case there shall be the prior written consent of **Dirna Bergstrom, S.L.**

The purchaser shall not issue any invoice charged to **Dirna Bergstrom, S.L.** Once return is written accepted by DIRNA, S.A. a credit note shall be issued. At least a 10% of the value of goods shall be deducted in concept of packaging and expert's fee.

Warranty

The warranty for air conditioning equipments supplied by **Dirna Bergstrom, S.L.** is valid for two years and is available for goods with defective performance or with manufacturing defects.

The warranty period for A/C kits in industrial vehicles is 12 months. This warranty covers the replacement or repairing, depending on **Dirna Bergstrom, S.L.'s** determination, for those parts affected. This warranty shall not cover labor costs, travel costs or gas refilling.

This warranty shall not be valid when the reported faults are as a consequence of inadequate usage or substitutions made without our agreement. The same applies when the equipment or its parts had been handled, repaired or dismantled by staff not authorized by **Dirna Bergstrom, S.L.**

For the validity of this warranty it is essential to fill completely the warranty form in which shall appear the installer's sign and seal, having mentioned form to be sent to **Dirna Bergstrom, S.L.** before 15 days since mounting date. The warranty form shall be shown to **Dirna Bergstrom, S.L.'s** authorized staff.

The installer / seller is liable against the customer or final user that the installation has been done following accurately all the instructions contained in the kit for its mounting and that the user receives the warranty properly filled up as well as the use, conservation and maintenance manual of the kit.

Warranty for Spare Parts

This warranty shall be valid for 90 days since packing list date. Wrong usage or wrong handling excepted.

Fittings Guarantee

Exclusively limited to the replenishment or the total amount reimburse, in case of manufacture faulty.

Warranty Procedure

The Purchaser shall deliver prepaid the supposed faulty part to **Dirna Bergstrom, S.L.**: c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares. MADRID. This delivery shall include a copy of the warranty form or copy of the customer invoice and a description of the defect observed.

Once accepted the warranty by **Dirna Bergstrom, S.L.**'s Technical Department the good affected shall be replaced or repaired free, depending on **Dirna Bergstrom, S.L.**'s Technical Department determination.

Prices

Taxes not included.

Methods of Payment

If there is no Credit Account, the method of payment shall be by cheque or by bank transfer prior to delivery of goods.

To maintain a Credit Account with **Dirna Bergstrom, S.L.**, the Purchaser must agree with these General Terms and shall fulfill all data shown on Credit Account Opening application form, banking account number and address included.

PAYMENT shall be due on or before thirtieth day from date of invoice by negotiable receipt accepted in a Credit Entity or bank transfer.

Any other payment term resulting on a delay on due date shall support a charge in favour of **Dirna Bergstrom, S.L.** equivalent to 1% monthly. **Dirna Bergstrom, S.L.** shall have to agree in writing these proposed terms.

Unpays

Any unpaid receipt shall revoke the Credit Account and **Dirna Bergstrom, S.L.** may start legal steps.


The above mentioned 1% monthly shall be applicable and expenditures caused by the unpaid receipt shall be charged to the Purchaser. · No variation or modification of these terms shall be valid or effective unless **Dirna Bergstrom, S.L.** agrees in writing to such variation or modification signed by one authorized manager from **Dirna Bergstrom, S.L.**

Those General terms and conditions for sale are subject to modifications without previous notice or written communication, however modifications will be communicate to the clients at the most brief notice.

VEHICLES WITHOUT ORIGINAL POWER SUPPLY CABLING - Electrical layout

IMPORTANT WARNING!


Take care not to invert polarities when connecting the unit. If this happens, the plate does not come on and the unit does not work.

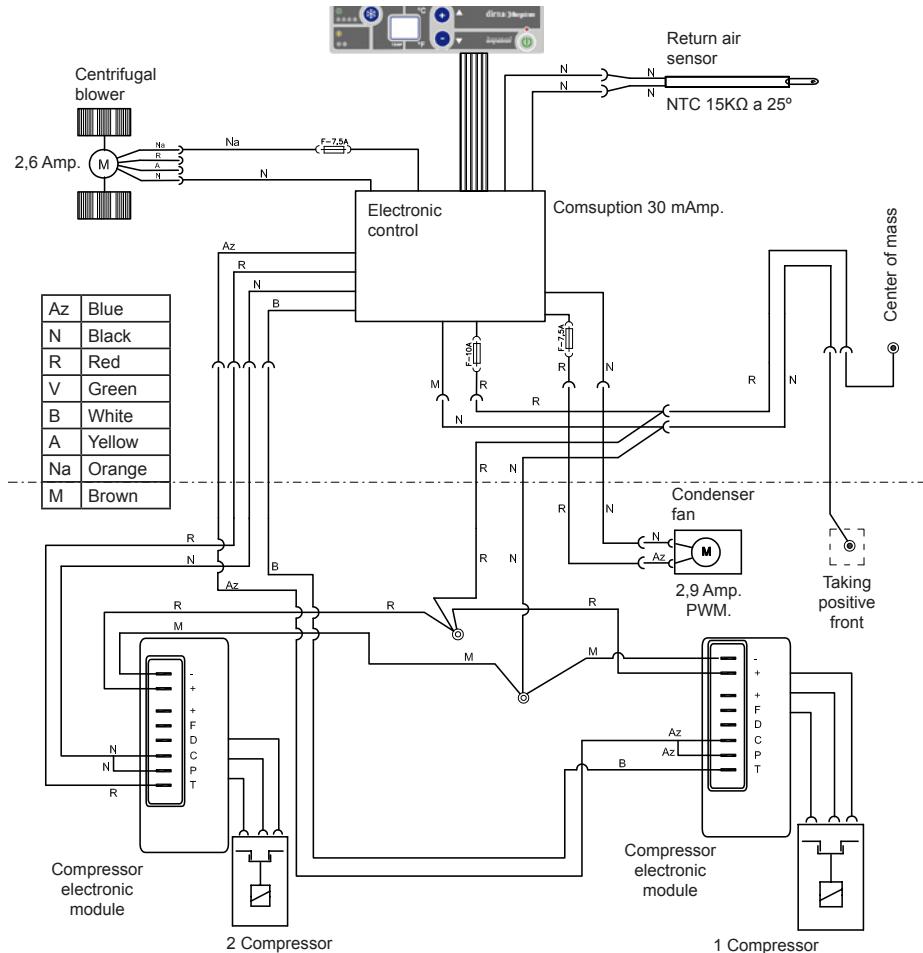

VEHICLES WITH ORIGINAL POWER SUPPLY CABLING - Electrical layout

IMPORTANT NOTE!

Take care not to invert polarities when connecting the unit to the power supply. If this were to happen, the plate would not come on and the unit would not work.

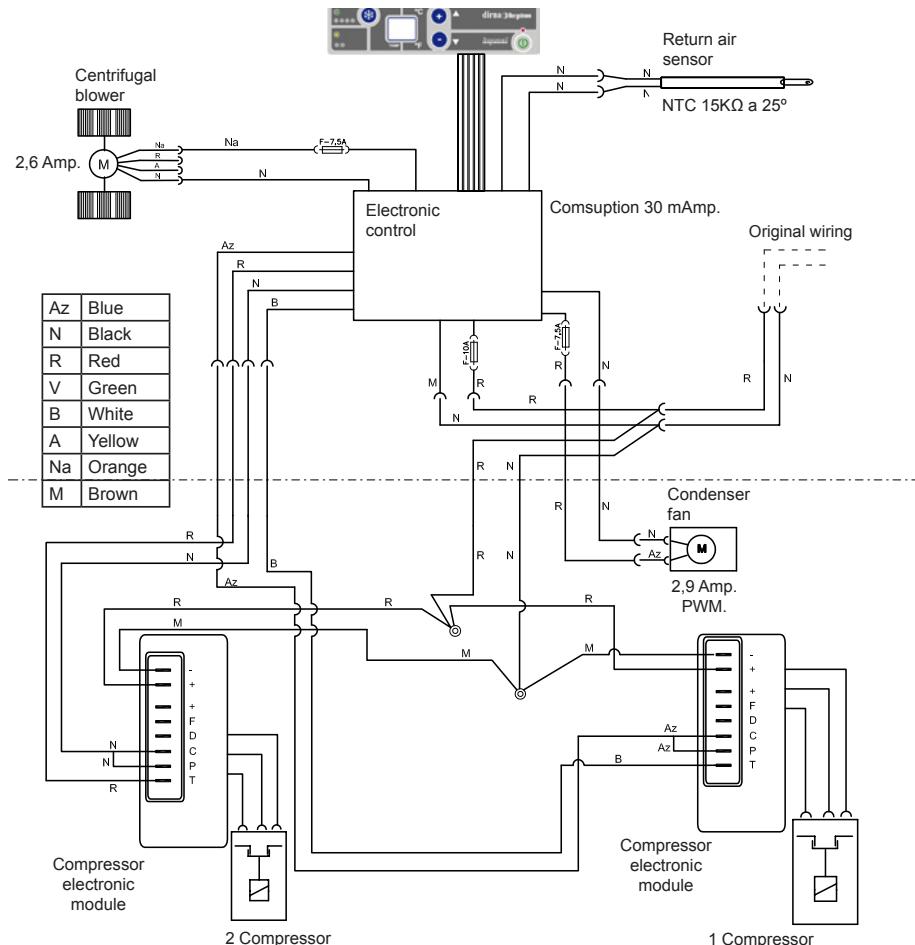

EFFICIENCY DIAGNOSIS CHART

Validity: **COMPACT 1.4 AC Dirna Bergstrom System**

Data: To be collected with dual digital thermometer

T1: Temperature of recycled air. Recirculation Inlet.

T2: Temperature of blowed air. Outlet

- Cabin to be placed out of direct sun.
- Battery full charged. 24 Vdc. Minimum at Compact current inlet.
- Door & windows closed along the whole test Stop the vehicle engine. Let the system work 15 minutes at maximum power&blower.
- Take the data after 15 minutes running. Be sure the 2nd. compressor is still running.
- Temperatures measured in °C.
- Just one person on the cabin.
- Don't smoke or do any physical activity along the test.
- External temperature equal or less than 35°.

CONDITIONS:

T2 (°C) >Outlet temperature

T1 (°C) Recirculation Inlet Temperature

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
26				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
24						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
23							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14																0	1	2	3	4	5	6	7	8	

Gap of temperature between inlet/outlet

Good
Slightly poor
Poor
As per J.I.S. norm

Signe	Cause
<ul style="list-style-type: none"> Si l'affichage ne s'allume pas ou si durant son fonctionnement le display et l'appareil s'éteignent. 	<ul style="list-style-type: none"> Fusible d'alimentation grillé ou déconnecté (<i>sur câble de batterie de 25A</i>). Contrôle électronique en panne. Câble d'alimentation débranché, mauvais contact ou coupé. Fusible d'alimentation du contrôle électronique (10A) déconnecté ou grillé. Polarité du câble d'alimentation inversée.
<ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'équipement est allumé ou pendant son fonctionnement, le display affiche en alternance avec (<i>défaut dans le capteur d'air de retour</i>). Pendant cette erreur, l'équipement fonctionne, mais il ne règle pas le capteur d'air de retour (et il est impossible de monter ou baisser la température). Pour éteindre, appuyer une fois sur le bouton ON/OFF du clavier ou de la commande. 	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise connexion dans les terminaux ou câbles du capteur d'air de retour. Capteur d'air de retour déconnecté ou défaillant.
<ul style="list-style-type: none"> A la mise en marche de l'appareil ou durant son fonctionnement, il émet des sifflements intermittents et lorsque ces derniers cessent, à l'affichage apparaît Lb (<i>batterie basse</i>). L'appareil s'arrête automatiquement. 	<ul style="list-style-type: none"> Mauvais contact aux connexions ou terminaux d'alimentation. Batterie déchargée ou défectueuse.

Solution

- Connecter ou remplacer le fusible du câble d'alimentation.
- Remplacer le contrôle électronique.
- Vérifier et corriger les possibles mauvais contacts, les cassures ou les déconnexions du câble d'alimentation.
- Connecter ou remplacer le fusible de l'alimentation du contrôle électronique (*pour y accéder, il faut démonter le panneau intérieur de distribution d'air*).
- Vérifier et corriger la position des câbles de connexion à l'alimentation (Az avec fusible 25A a + et M a -).

 (Si l'erreur persiste, prière de contacter un Service Technique Autorisé).

- Vérifier et corriger de possibles mauvais contacts dans les terminaux ou câbles du capteur d'air de retour.
- Connecter ou remplacer le capteur d'air de retour.

 (Si l'erreur persiste, prière de contacter un Service Technique Autorisé).

- Vérifier et corriger les possibles mauvais contacts dans les connexions ou terminaux du câble d'alimentation.
- Charger ou remplacer la batterie.

 (Si l'erreur persiste, prière de contacter un Service Technique Autorisé).

Signe	Cause
<ul style="list-style-type: none"> L'écran affiche E2, l'équipement s'éteint automatiquement et l'écran affiche l'erreur E2 jusqu'à la réparation de l'anomalie. Pour que ce message disparaisse de l'écran, appuyez une fois sur la touche ON/OFF du panneau de commande ou de la télécommande. 	<ul style="list-style-type: none"> Souffleur centrifuge ou ventilateur du condenseur bloqué en court-circuit ou déconnecté. Fusible 7,5A du souffleur centrifuge ou du ventilateur du condenseur grillé. Contrôle électronique en panne.
<ul style="list-style-type: none"> Un compresseur ou les deux ne fonctionnent pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Mauvaise connexion des terminaux. Module/s électronique/s du/des compresseur/s défaillant/s. Compresseurs en panne. Pression excessive dans le circuit par excès de charge ou température trop élevée.
<ul style="list-style-type: none"> L'équipement ne répond pas à la télécommande. 	<ul style="list-style-type: none"> Télécommande déprogrammée. Batterie de la commande épuisée, le témoin ne s'allume pas. Contrôle électronique en panne. Commande défaillante.

Solution

- Réparer la possible obstruction du souffleur centrifuge ou du ventilateur du condenseur ; si l'erreur persiste, remplacer le souffleur centrifuge ou ventilateur du condenseur (*pour accéder au souffleur centrifuge ou au ventilateur du condenseur, il faut démonter le couvercle extérieur de l'équipement et, dans le cas du souffleur, il faut également retirer le couvercle de l'évaporateur*).
- Remplacer le fusible 7,5A. Pour accéder aux fusibles du souffleur centrifuge ou du ventilateur du condenseur, il faut démonter le panneau intérieur de distribution d'air.
- Remplacer le contrôle électronique.



(Si l'erreur persiste, prière de contacter un Service Technique Autorisé).

- Connecter correctement les terminaux du module de contrôle (*selon le schéma électrique ci-joint*).
- Remplacer le/s module/s électronique/s du/des compresseur/s.
- Remplacer compresseur/s.
- Vérifier la pression (*à partir de 6 bars, les compresseurs se déconnectent*), s'il est nécessaire de récupérer du gaz et charger à nouveau 250 gr par circuit.



Pour accéder aux compresseurs, modules ou prises de charge, il faut démonter le couvercle d'accès du panneau de commande installé sur la partie frontale.



(Si l'erreur persiste, il faudra contacter un Service Technique Autorisé).

- Reprogrammer la commande.
- Changer la pile de la commande et programmer à nouveau.
- Remplacer le contrôle électronique.
- Remplacer la télécommande.



(Si l'erreur persiste, il faudra contacter un Service Technique Autorisé).

Signe	Cause
<ul style="list-style-type: none"> L'appareil émet des siflements intermittents. 	<ul style="list-style-type: none"> Câble de connexion entre le panneau de commande et la plaque électronique mal connecté au panneau de commande ou inversé dans le contrôle électronique.
<ul style="list-style-type: none"> A la mise en marche de l'appareil ou durant son fonctionnement, apparaît à l'affichage (<i>protection compresseur</i>). L'appareil s'éteint automatiquement et demeure à l'affichage jusqu'à ce que l'appareil ait une inclinaison inférieure à 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> Inclinaison de l'appareil de 45° ou plus.
<ul style="list-style-type: none"> A l'intérieur de la cabine, il tombe de l'eau ou l'eau s'infiltre de l'extérieur. 	<ul style="list-style-type: none"> Tuyaux d'évacuation ou vannes obstrués. Joint EPDM mal collé ou défectueux. Les sorties de câblage ressortant du couvercle intérieur du logement du serpentin et la soufflante ne sont pas bien scellées.
<ul style="list-style-type: none"> L'appareil fonctionne mais ne refroidit pas. 	<ul style="list-style-type: none"> Manque ou excès de charge dans les circuits. Borne du ventilateur du condenseur inversée. Encrassement du condensateur. Ventilateur du condenseur défaillant. Etranglement dans le circuit (<i>peut être dû à un excès d'huile</i>).

* En cas de devoir extraire ou introduire la charge de gaz des circuits, il est nécessaire de procéder avec la machinerie correcte et toujours dans le respect de l'environnement.

Solution

- Démonter le panneau intérieur de distribution d'air et connecter correctement le câble de connexion du panneau de commande et contrôle électronique.

- Placer l'équipement avec une inclinaison inférieure à 45° (*l'équipement ne doit pas fonctionner avec une inclinaison de 45° ou plus pour éviter les dommages dans le compresseur*). L'électronique détecte l'inclinaison, c'est pourquoi elle doit également être à moins de 45°.

- Nettoyer l'obstruction du tuyau d'évacuation et de la vanne (*Pour y accéder, il faut démonter le couvercle extérieur de l'appareil*).
- Remplacer le joint EPDM (*il faut démonter l'appareil et bien nettoyer la surface où sera collé le joint EPDM*).
- Sceller la sortie des câblages sur le couvercle du logement de l'évaporateur et de la soufflante (*Pour y accéder, il faut démonter el couvercle extérieur de l'appareil*).


- Vérifier la charge en vérifiant la pression. Si elle se trouve en dessous de 0,5 bar ou au-dessus de 5,0 bar avec l'équipement en marche, il faudra récupérer la charge dans le circuit défaillant et procéder au vide pendant au moins 30 minutes, puis introduire 250 gr.
- Vérifier et corriger la connexion de la borne du ventilateur du condenseur.
- Nettoyer le condensateur avec de l'air à pression.
- Remplacer le ventilateur du condenseur.
- Vérifier la pression et si elle se trouve en dessous de 0,5 bar avec l'équipement en marche, il faudra procéder au nettoyage dans le circuit défaillant ou remplacer les composants bouchés (généralement le tuyau capillaire à flux continu car il s'agit du composant avec le diamètre inférieur).

* La récupération du gaz ne sera jamais exacte car une partie du gaz reste dans les tuyaux des manomètres.

VÉHICULES SANS CÂBLAGE D'ORIGINE D'ALIMENTATION – Schéma électrique


AVIS IMPORTANT !

Attention de ne pas inverser les polarités au moment de la connexion de l'équipement. Si cela se produisait, la plaque de commande ne s'allumerait pas et l'équipement ne fonctionnerait pas.

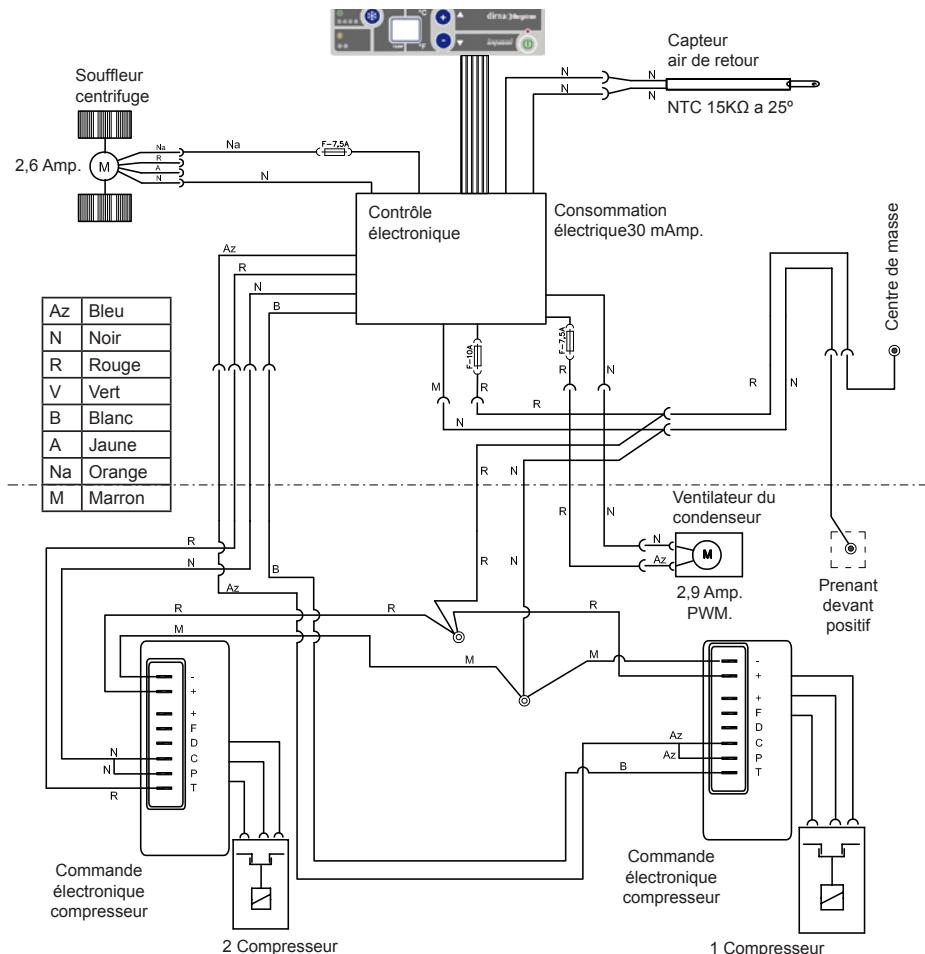

VÉHICULES AVEC CÂBLAGE ORIGINAL – Schéma électrique
AVIS IMPORTANT !

Attention de ne pas inverser les polarités dans la connexion de l'alimentation à l'équipement. Si cela se produisait, la plaque ne s'allumerait pas et l'équipement ne fonctionnerait pas.

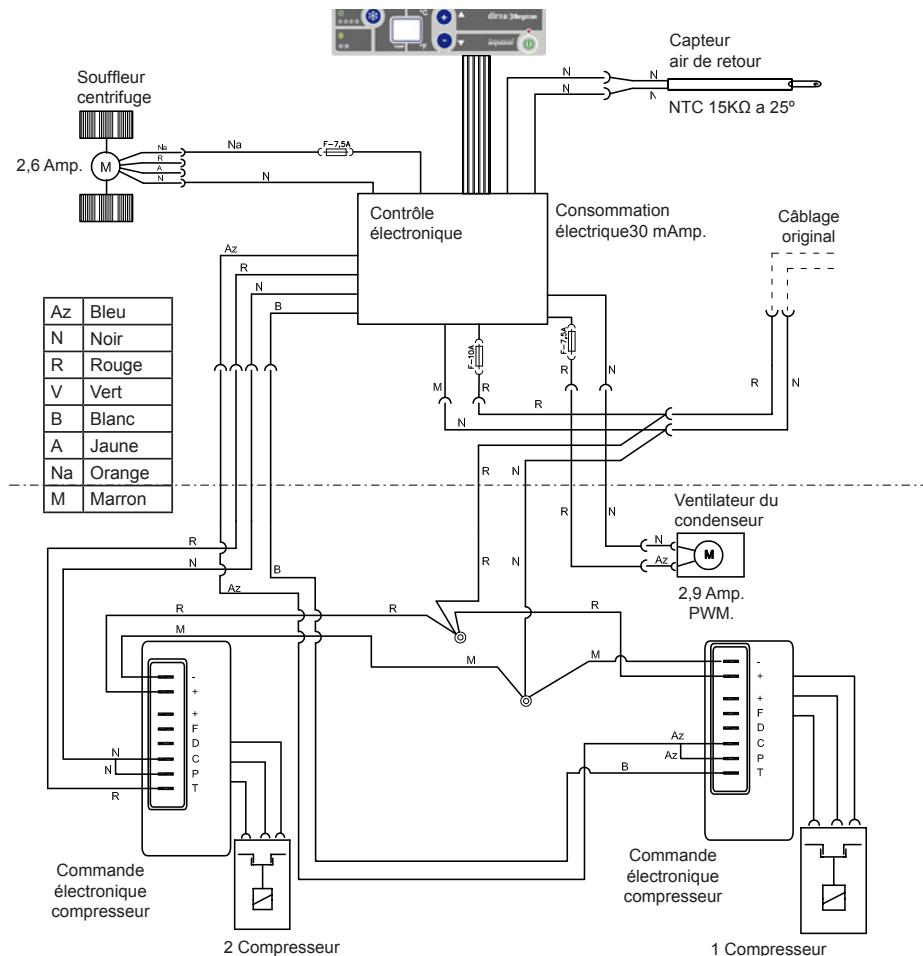

Conditions Générales de Vente

Conditions de Livraison

La forma de livraison est départ usine. La marchandise voyage toujours pour le compte et les risques de l'acheteur même lorsque **Dirna Bergstrom, S.L.** inclue dans sa facture le montant des ports satisfais par le client. La marchandise ne sera assurée qu'en cas de demande écrite.

Les pannes, pertes ou retards survenus pendant le transport devront être réclamés au transporteur.

Les retours de matériel ne seront pas acceptés après 3 jours depuis la livraison et dans tous les cas, sous acceptation préalable écrite de la part de **Dirna Bergstrom, S.L.** Dans tous les cas, le client s'abstiendra d'émettre une facture à la charge de **Dirna Bergstrom, S.L.** Une fois le retour accepté, le remboursement correspondant sera émis, duquel seront déduits, au moins, 10% du montant du matériel en concept de vérification et d'emballage.

Garanties

La garantie des appareils de Climatisation **Dirna Bergstrom, S.L.**, couvre pour un délai de 2 ans les pièces et les matériaux avec un fonctionnement anormal ou des défauts de fabrication.

Le délai de garantie pour les appareils de Climatisation en véhicules industriels sera de 12 mois. Cette garantie comprend le remplacement ou la réparation décidés par **Dirna Bergstrom, S.L.** de la pièce reconnue comme défectueuse. Elle n'incluse pas la main d'œuvre ou le remplacement sur véhicules, ni les frais de déplacement ni les coûts du gaz.

La garantie ne sera pas valable lorsque la panne provient d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou de modifications et de remplacements effectués sans notre consentement. Non plus lorsque l'appareil ou ses composants ont été manipulés, réparés ou démontés par un personnel non autorisé par **Dirna Bergstrom, S.L.**

Pour la durée de la vigueur de la garantie, il est indispensable que le certificat de garantie soit dûment rempli, qu'il possède le sceau et la signature de l'installateur et que l'exemplaire de **Dirna Bergstrom, S.L.** soit en son pouvoir avant les 15 jours suivant l'installation de l'appareil. Il est nécessaire que le client présente son exemplaire de garantie à notre personnel autorisé.

L'installateur / vendeur répond par devant le client ou l'usager du fait que l'installation a eu lieu en suivant scrupuleusement toutes les instructions figurant sur l'appareil pour son montage, et que l'usager reçoive la garantie remplie, le Manuel d'utilisation, de conservation et d'entretien de l'appareil.

Garanties Pièces de rechange

Elle sera de 90 jours date bulletin de livraison, excepté en cas de problème de manipulation ou de mauvaise utilisation.

Garantie Raccords

Exclusivement limitée au remplacement ou au remboursement de leur montant en cas de défaut de fabrication.

Démarches pour les Garanties

Le client enverra la pièce objet de réclamation à **Dirna Bergstrom, S.L.**, c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares. MADRID, obligatoirement par messagerie à ports payés.

La pièce sera accompagnée d'une photocopie de l'exemplaire de garantie ou de la facture du client et le défaut observé sera décrit. Une fois les Services Techniques de **Dirna Bergstrom, S.L.** ayant accepté la garantie, la pièce sera remplacée SANS CHARGE. Celle-ci peut être la même pièce réparée ou une autre neuve, en fonction du critère de notre Département Technique.

Prix

Impôts non inclus.

Crédit et Forme de paiement

En l'absence de compte de crédit formalisé, la forme de paiement sera par chèque, en espèces ou par transfert bancaire, antérieurs à la livraison de la marchandise.

Pour maintenir un compte de crédit avec **Dirna Bergstrom, S.L.**, il est nécessaire de compter sur la conformité du bénéficiaire quant à ces Conditions Générales, ainsi que toutes les données du formulaire d'Ouverture de Compte, y compris celles de domiciliation bancaire.

LA FORME DE PAIEMENT préférentielle est de 30 jours date facture par reçu domicilié dans une Entité de Crédit ou un transfert bancaire. Toute autre forme de paiement signifiant un retard de l'échéance rapportera une majoration à faveur de **Dirna Bergstrom, S.L.**, du 1% mensuel et la confirmation écrite de **Dirna Bergstrom, S.L.** concernant cette forme de paiement proposée sera nécessaire.

Impayés

Tout reçu impayé générera automatiquement la suspension du Crédit pour toute livraison ou tout service à effectuer, sans préjudice des actions légales que **Dirna Bergstrom, S.L.** peut empreindre.

Les frais dérivés de l'impayé et la majoration du 1% mensuel du retard pour cette cause sont pour le compte du payant.

Aucune autre condition que ces Conditions Générales de Vente exposées dans ce document et que les lois en vigueur ne peut exister.

Toute modification, complément ou suppression doit être émis par écrit par **Dirna Bergstrom, S.L.**, et signés par un représentant légal de la société.

GRAPHIQUE DE L'EFFICACITÉ DU DIAGNOSTIQUE

Validité: **Système Dirna Bergstrom COMPACT 1.4 AC**

Données: Elles seront enregistrées avec un thermomètre numérique dual

T1: Température de l'air recyclé. **Entrée recirculation**

T2: Température de l'air expulsé. Sortie


- La cabine sera située de telle façon à être protégée du soleil direct.
- Batterie avec charge pleine. 24 Vdc. Minimum en entrée courant Compact.
- Porte et fenêtres fermées pendant tout le test.
- Arrêter le moteur du véhicule.
- Laisser le système en marche pendant 15 minutes à puissance maximum et aération.
- Enregistrer les données après 15 minutes depuis la mise en marche. Vérifier que le 2.^o compresseur continue en fonctionnement.
- Températures mesurées en C°.
- Une seule personne par cabine.
- Ne pas fumer ni réaliser d'activité physique pendant le test.
- Température extérieure égale ou inférieure à 35°.

CONDITIONS:

T2 (°C) > Température sortie

T1 (°C) Température entrée recirculation

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6				
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
29		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
28			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
27				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
26					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
25						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
24							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
23								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
22									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
21										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
20											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
19												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
18													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
17														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
16															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
15																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14																	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

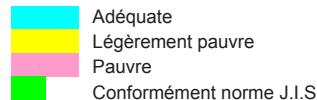

Déférence de température entre entrée / sortie

Symptom	Ursache
<ul style="list-style-type: none"> Das Display geht nicht an oder das Display und die Anlage gehen während des Betriebs aus. 	<ul style="list-style-type: none"> Speisesicherung geschmolzen oder abgeschaltet (<i>an 25A Batteriekabel</i>). Elektroniksteuerung defekt. Netzkabel nicht angeschlossen, fehlerhafter oder kein Kontakt. Hauptsicherung der Elektroniksteuerung (10A) nicht angeschlossen oder geschmolzen. Polarität des Netzkabels vertauscht.
<ul style="list-style-type: none"> Beim Einschalten des Geräts oder während dessen Betrieb zeigt das Display abwechselnd  und  (Störung des Abluftensors). Bei dieser Störung funktioniert die Anlage, reguliert jedoch nicht den Abluftensor (und die Temperatur kann nicht erhöht oder gesenkt werden). Zum Ausschalten die Taste ON/OFF des Tastenfelds oder der Fernbedienung ein Mal drücken. 	<ul style="list-style-type: none"> Wackelkontakt an Kabelschuhen oder Kabeln des Abluftensors. Abluftsensor nicht angeschlossen oder defekt.
<ul style="list-style-type: none"> Beim Einschalten der Anlage oder während deren Betrieb werden Piepstöne abgegeben, und wenn diese aufhören, zeigt das Display Lb (<i>Batterieladung schwach</i>). Die Anlage stoppt automatisch. 	<ul style="list-style-type: none"> Wackelkontakt an Anschlüssen oder Kabelschuhen. Batterie entladen oder defekt.

Behebung

- Sicherung des Zuleitungskabels anschließen oder ersetzen.
- Elektroniksteuerung ersetzen.
- Evt. Wackelkontakte, Brüche oder fehlende Anschlüsse des Netzkabels feststellen und beheben.
- Sicherung der Stromversorgung der Elektroniksteuerung anschließen oder ersetzen. (*Für den Zugriff muss die innere Luftverteilertafel abgenommen werden*).
- Position der Netzanschlusskabel prüfen und korrigieren (Az mit Sicherung 25A a + und M a -).

 (*Sollte der Fehler weiterhin bestehen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Kundendienst in Verbindung*).

- Evt. Wackelkontakte an Kabelschuhen oder Kabeln des Abluftensors prüfen und beheben.
- Abluftensor anschließen bzw. ersetzen.

 (*Sollte der Fehler weiterhin bestehen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Kundendienst in Verbindung*).

- Evt. Wackelkontakte an Anschlässen oder Klemmen.
- Batterie aufladen oder ersetzen.

 (*Sollte der Fehler weiterhin bestehen, setzen Sie sich bitte mit einem autorisierten Kundendienst in Verbindung*).

Symptom	Ursache
<ul style="list-style-type: none"> Auf dem Display erscheint E2, die Anlage schaltet sich automatisch ab, wobei auf dem Display weiterhin die Störung E2 angezeigt wird, bis der Fehler behoben wird. Damit die Anzeige von EC auf dem Display erlischt, die Taste ON/OFF von Bedienfeld oder Fernbedienung ein Mal drücken. 	<ul style="list-style-type: none"> Zentrifugalgebläse bzw. Lüfter des Kondensators durch Kurzschluss blockiert oder nicht angeschlossen. 7,5A Sicherung des Zentrifugalgebläse bzw. Lüfters des Kondensators geschmolzen. Elektroniksteuerung defekt.
<ul style="list-style-type: none"> Ein oder beide Kompressoren funktionieren nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Kabelschuhe falsch angeschlossen. Elektronikmodul(e) des/der Kompressors/en defekt. Kompressor(en) defekt. Zu viel Druck im Kreislauf durch übermäßige Ladung oder zu hohe Temperatur.
<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung. 	<ul style="list-style-type: none"> Fernbedienung entprogrammiert. Batterie der Fernbedienung leer, die Led geht nicht an. Elektroniksteuerung defekt. Fernbedienung defekt.

Behebung

- Evt. Verstopfung aus Zentrifugalgebläse bzw. Lüfter des Kondensators entfernen. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, Zentrifugalgebläse bzw. Lüfter des Kondensators ersetzen.
(Für den Zugriff muss die äußere Abdeckung des Geräts abgenommen werden; für das Zentrifugalgebläse zudem die Abdeckung des Verdampfers).
- 7,5ASicherungenersetzen. Für den Zugriff auf die Sicherungen des Zentrifugalgebläses bzw. Lüfters des Kondensators muss die innere Luftverteiltetafel abgenommen werden.
- Elektroniksteuerung ersetzen.



(Si persiste el error ponerse en contacto con un Servicio Técnico Autorizado).

- Kabelschuhe des Steuermoduls ordnungsgemäß anschließen. (siehe Schaltplan im Anhang).
- Elektronikmodul(e) des/der Kompressors/en ersetzen.
- Kompressor(en) ersetzen.
- Druck prüfen (*ab 6 bar schalten sich die Kompressoren ab*) und falls erforderlich Kreislauf leeren und erneut 250 g pro Kreislauf laden.



Für den Zugriff auf die Kompressoren, Module oder Ladeanschlüsse den Zugriffsdeckel des an der Frontseite angebrachten Bedienfelds abnehmen.



(Sollte der Fehler weiterhin bestehen, autorisierten Kundendienst benachrichtigen).

- Fernbedienung erneut programmieren.
- Batterie der Fernbedienung ersetzen und erneut programmieren.
- Elektroniksteuerung ersetzen.
- Fernbedienung ersetzen.



(Sollte der Fehler weiterhin bestehen, autorisierten Kundendienst benachrichtigen).

Symptom	Ursache
<ul style="list-style-type: none"> Die Anlage gibt Piepstöne ab. 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel zwischen Bedienfeld und Elektroniktafel nicht richtig am Bedienfeld angeschlossen oder an der Elektroniksteuerung invertiert.
<ul style="list-style-type: none"> Beim Einschalten der Anlage oder während deren Betrieb zeigt das Display  (Verdichterschutz) an. Das Gerät schaltet sich automatisch ab und auf dem Display erscheint weiterhin , bis die Neigung des Geräts weniger als 45° beträgt. 	<ul style="list-style-type: none"> Neigung des Geräts 45° oder mehr.
<ul style="list-style-type: none"> Im Kabineninneren tropft es. 	<ul style="list-style-type: none"> Abflussschlüsse oder Ventile verstopft. EPDM-Dichtung nicht richtig angeklebt oder defekt. Die Ausgänge der Verkabelungen, die aus der inneren Abdeckung des Kühlslangengehäuses kommen und das Gebläse sind nicht gut versiegelt.
<ul style="list-style-type: none"> Die Anlage funktioniert, kühl aber nicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Fehlende oder übermäßige Ladung der Kreisläufe. Ventilatorklemme des Kondensators invertiert. Kondensator verschmutzt. Kondensatorlüfter defekt. Kreislauf verstopft (<i>evt. durch zu viel Öl</i>).

* Immer wenn die Kreisläufe mit Gas gefüllt oder entleert werden muss, hat dies mit geeigneten Apparaten und unter Beachtung der Umweltschutzvorschriften zu erfolgen.

Behebung

- Innere Luftverteilertafel abnehmen und das Anschlusskabel von Bedienfeld und Elektroniksteuerung ordnungsgemäß anschließen.

- Gerät mit weniger als 45° Neigung anbringen. (*Das Gerät darf nicht mit einer Neigung von 45° oder Mehr betrieben werden, damit es zu keinen Schäden am Kompressor kommt*). Die Elektronik stellt die Neigung fest. Deshalb muss ihre Neigung ebenfalls unter 45° liegen.

- Verstopfung von Entwässerungsrohr und Ventil entfernen. (*Für den Zugriff muss die äußere Abdeckung des Geräts abgenommen werden*).
- EPDM-Dichtung entfernen (*Gerät abnehmen und die Fläche, auf welche die EPDM-Dichtung geklebt wird, gut reinigen*).
- Kabelausgang am Deckel des Verdampfer- und Gebläsegehäuses versiegeln. (*Für den Zugriff die äußere Abdeckung des Geräts abnehmen*).

- Die Ladung durch Überprüfung des Drucks prüfen; sollte sie bei laufender Anlage unter 0,5 bar oder über 5,0 bar liegen, Ladung aus dem defekten Kreislauf ablassen und darin während mindestens 30 Minuten ein Vakuum herstellen und dann mit 250 g füllen.
- Anschluss der Ventilatorklemme des Kondensators prüfen und korrigieren.
- Kondensator mit Druckluft reinigen.
- Kabel Kondensatorlüfter ersetzen.
- Druck prüfen und, falls dieser bei laufender Anlage unter 0,5 bar liegt, den Kreislauf reinigen bzw. verstopfte Elemente ersetzen (möglicherweise das Dauerdurchfluss-Kapillarrohr, da es sich um die Komponente mit dem geringsten Durchmesser handelt).

* Die Gasentleerung ist nie exakt, da ein Teil des Gases in den Schläuchen der Druckmesser verbleibt.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

Lieferbedingungen

Lieferung erfolgt frei ab Werk. Die Ware wird in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Käufers befördert, auch wenn **Dirna Bergstrom, S.L.** in der Rechnung den vom Kunden entrichteten Versandbetrag angibt. Die Ware wird nur auf schriftliche Anforderung versichert.

Bei Schäden, Verlusten oder Verzögerungen ist der Frachtführer zu verständigen.

Rücksendungen von Material werden nach Ablauf von 3 Tagen ab der Lieferung nicht mehr akzeptiert; in jedem Fall bedarf eine Rücksendung der schriftlichen Zustimmung der Firma **Dirna Bergstrom, S.L.**. Nach Annahme der Rücksendung erfolgt Erstattung des Betrags, von dem mindestens 10 % für Prüfung und Verpackung einbehalten werden.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist für **Dirna Bergstrom, S.L.**-Klimaanlagen beträgt 2 Jahre für schadhafte Teile oder Werkstoffe oder Herstellungsfehler.

Die Gewährleistungsfrist für Klimaanlagen in Nutzfahrzeugen beträgt 12 Monate. Diese Gewährleistung umfasst nach dem Dafürhalten der Firma **Dirna Bergstrom, S.L.** Austausch oder Instandsetzung des als schadhaft erkannten Teils. Eingeschlossen sind weder Arbeitslohn für die Ersatzleistung noch Reisekosten und Kältemittel.

Die Gewährleistung ist unwirksam, wenn der Schaden auf unsachgemäßen Einsatz der Anlage oder auf Änderungen und Auswechselung von Teilen zurückzuführen ist, die ohne unsere ausdrückliche Zustimmung vorgenommen wurden. Sie wird ebenfalls unwirksam, wenn die Anlage oder ihre Komponenten von nicht von **Dirna Bergstrom, S.L.** autorisiertem Personal manipuliert, instandgesetzt oder ausgebaut wurden.

Die Gewährleistung ist nur gültig gegen Vorlage des voll ausgefüllten und mit Stempel und Unterschrift des Installateurs versehenen Garantiescheins. Das Exemplar für **Dirna Bergstrom, S.L.** muss uns innerhalb der auf die Installation folgenden 15 Tage vorliegen. Vom Kunden ist das bei ihm verbleibende Exemplar des Garantiescheins unserem autorisierten Personal vorzulegen.

Der Installateur / Verkäufer haftet gegenüber dem Kunden oder Benutzer dafür, dass die Anlage unter strikter Beachtung aller die Anlage begleitenden Montageanweisungen ausgeführt wurde und dass dem Benutzer der ausgefüllte Garantieschein und das Bedienungs- und Wartungshandbuch der Anlage ausgehändigt wurde.

Gewährleistung auf Ersatzteile

Diese beträgt 90 Tage ab Lieferscheindatum. Voraussetzung ist, dass die Teile weder manipuliert noch unsachgemäß eingesetzt wurden.

Gewährleistung auf Verschraubungen

In Fällen von Schäden oder Fertigungsfehlern beschränkt sich die Gewährleistung ausschließlich auf Ersatz oder Erstattung des Betrags.

Bearbeitung von Garantieleistungen

Der Kunde hat das beanstandete Teil an **Dirna Bergstrom, S.L.**, c/ Francisco Alonso, 6 28806 Alcalá de Henares. MADRID, zu senden; dies muss portofrei über einen Spediteur erfolgen.

Zusammen mit dem Teil ist eine Fotokopie des Garantiescheins oder der dem Kunden ausgestellten Rechnung sowie eine kurze Beschreibung des festgestellten Mangels mitzuschicken. Nach Annahme

der Garantieleistung durch den Technischen Service der Fa. **Dirna Bergstrom, S.L.** wird das Teil KOSTENLOS ersetzt. Dabei kann es sich nach Einschätzung unserer Technischen Abteilung um das gleiche, jedoch instandgesetzte Teil oder um ein neues Teil handeln.

Preise

Steuern und Abgaben nicht eingeschlossen

Kredit und Zahlungsmodalität

Solange kein formelles Kreditkonto eröffnet worden ist, erfolgt Zahlung per Scheck, in bar oder durch Banküberweisung vor der Lieferung der Ware.

Die Eröffnung eines Kreditkontos bei **Dirna Bergstrom, S.L.** setzt das Einverständnis des Kontoinhabers zu den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen sowie die vollständige Ausfüllung des Eröffnungsvordrucks mit allen Angaben für die Zahlbarstellung voraus.

ZAHLUNGSMODALITÄT ist vorzugsweise 30 Tage nach Rechnungsdatum durch Zahlbarstellung bei einem Kreditinstitut oder durch Banküberweisung. Bei jeder anderen Zahlungsmodalität, die mit einer Verschiebung des Fälligkeitstermins verbunden ist, wird von **Dirna Bergstrom, S.L.** ein Zuschlag in Höhe von monatlich 1% erhoben. Die vorgeschlagene Zahlungsmodalität bedarf der schriftlichen Zustimmung der Fa. **Dirna Bergstrom, S.L.**

Nichtzahlung

Jeder Zahlungsrückstand führt automatisch zur Aussetzung des Kredits für fällige Lieferungen und Leistungen, wobei sich **Dirna Bergstrom, S.L.** auch rechtliche Schritte vorbehält.

Durch den Zahlungsrückstand entstehende Kosten sowie der Verzugszuschlag in Höhe von monatlich 1 % gehen zu Lasten des Kunden.


Andere Allgemeine Verkaufsbedingungen außer den in diesem Dokument enthaltenen sind ausgeschlossen.

Änderungen, Zusätze oder Auslassungen bedürfen der schriftlichen, mit der Unterschrift des Geschäftsführers der Gesellschaft versehenen Zustimmung der Fa. **Dirna Bergstrom, S.L.**

FAHRZEUGE OHNE ORIGINAL-NETZKABEL- Elektroschema

WICHTIGER HINWEIS!


Darauf achten, dass die Polaritäten beim Anschluss des Geräts nicht vertauscht werden. Ist dies der Fall, schaltet sich die Bedientafel nicht ein und das Gerät funktioniert nicht.

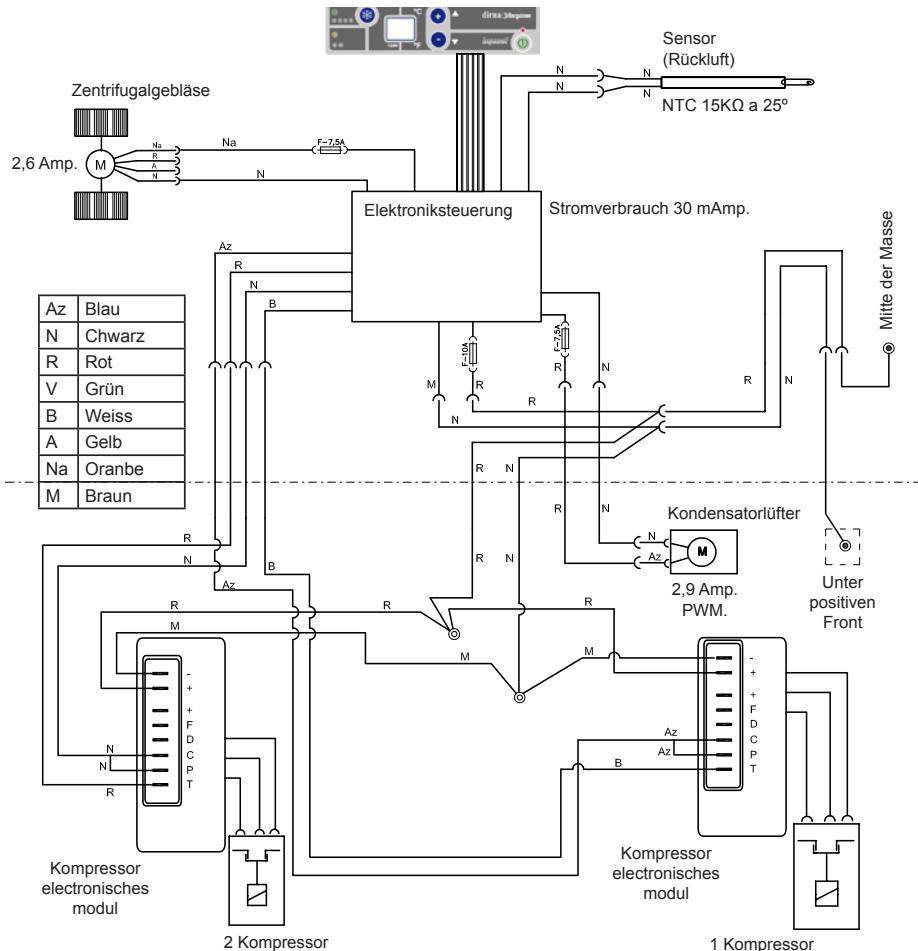

FAHRZEUGE MIT ORIGINAL-NETZKABEL- Elektroschema

WICHTIGER WARNSHINWEIS!

Darauf achten, dass die Polaritäten beim Anschluss der Stromversorgung an das Gerät nicht vertauscht werden. Ist dies der Fall, schaltet sich die Elektroniktafel nicht ein und das Gerät funktioniert nicht.

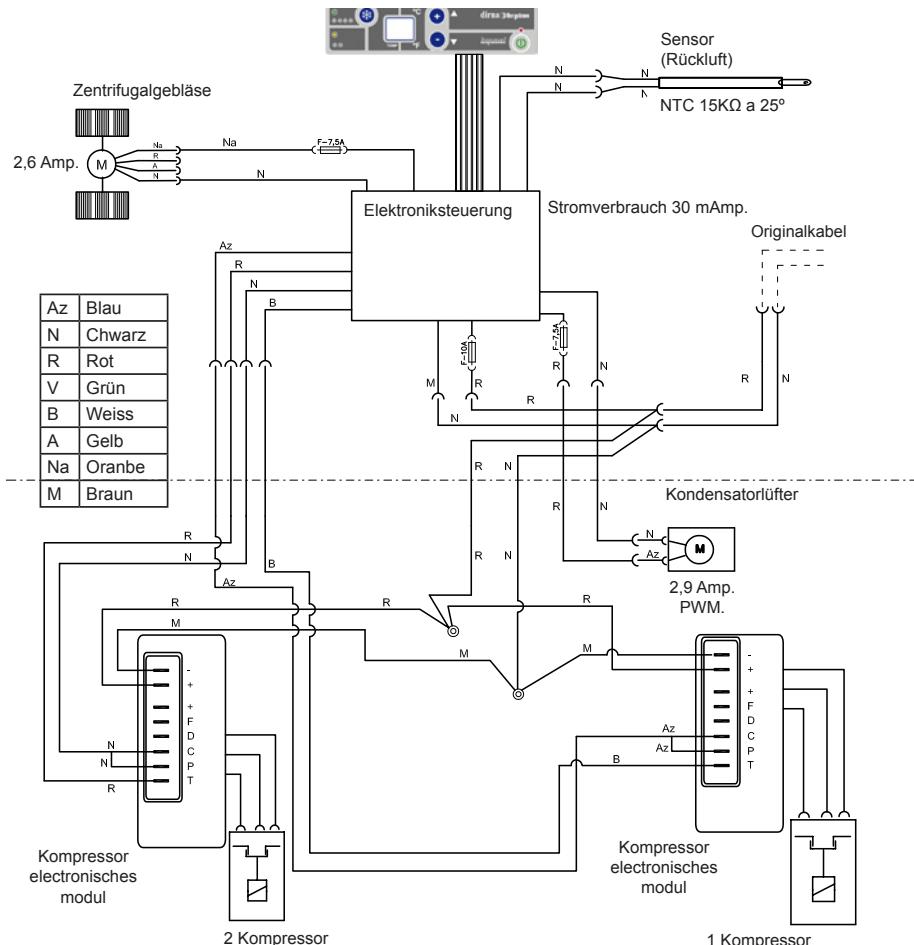

GRAFIK ZUR DIAGNOSEEFFIZIENZ

Validität: **System Dirna Bergstrom COMPACT 1.4 AC.**
 Daten: Datenerfassung mit dualem Digitalthermometer.
 T1: Temperatur del Recyclingluft. Eingang Rücklauf.
 T2: Temperatur der ausgestoßenen Luft. Ausgang.

- Das Fahrerhaus ist gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt.
- Batterie ist voll aufgeladen. 24 Vdc. Minimum an Compact-Stromeingang.
- Fahrzeugmotor abstellen.
- System 15 Minuten lang auf höchster Leistungs- und Belüftungsstufe laufen lassen.
- Daten 15 Minuten nach Inbetriebnahme erfassen. Überprüfen, ob der 2. Kompressor noch läuft.
- Temperaturen werden in °C gemessen.
- Im Fahrerhaus befindet sich nur eine Person.
- Während der Prüfung nicht rauchen und körperliche Anstrengung vermeiden.
- Außentemperatur gleich oder unter 35°.

PRÜFBEDINGUNGEN
T2 (°C) > Ausgangstemperatur

T1 (°C) Eingangstemperatur Rücklauf

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14																	0	1	2	3	4	5	6	7	8

Differenz zwischen Ein- /Ausgangstemperatur

	Angemessen
	Etwas unzureichend
	Unzureichend
	Entsprechend norm J.I.S.

Sintomo	Causa
<ul style="list-style-type: none"> Il display non si accende o mentre è in funzione si spengono il display e l'impianto. 	<ul style="list-style-type: none"> Fusibile di alimentazione saltato o disinserito (<i>sul cavo della batteria</i> 25 A). Controllo elettronico difettoso. Cavo di alimentazione disinserito, con contatto errato o rotto. Fusibile di alimentazione del controllo elettronico (10A) scollegato o fuso. Polarità del cavo di alimentazione invertita.
<ul style="list-style-type: none"> Quando si accende il dispositivo o durante il suo funzionamento appare nel display  in alternanza con  (<i>guasto nel sensore dell'aria di ritorno</i>). Durante questo errore il dispositivo funziona, ma non regola il sensore dell'aria di ritorno (<i>e non si può aumentare né abbassare la temperatura</i>). Per spegnere premere una volta il pulsante ON/OFF della tastiera o del telecomando. 	<ul style="list-style-type: none"> Cattiva connessione in terminali o cavi del sensore dell'aria di ritorno. Sensore dell'aria di ritorno scollegato o guasto.
<ul style="list-style-type: none"> All'accensione dell'impianto o durante il funzionamento, vengono emessi dei segnali acustici intermittenti e quando questi ultimi finiscono sul display si visualizza Lb (<i>batteria quasi esaurita</i>). L'impianto si arresta automaticamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Contatto errato delle connessioni o dei terminali di alimentazione. Batteria scarica o difettosa.

Soluzione

- Collegare o sostituire il fusibile del cavo di alimentazione.
- Sostituire il controllo elettronico.
- Verificare e correggere eventuali contatti errati, rotture o disinserimento del cavo di alimentazione.
- Collegare o sostituire il fusibile dell'alimentazione del controllo elettronico (*per accedere è necessario smontare il pannello interno di distribuzione dell'aria*).
- Verificare e correggere la posizione dei cavi di connessione all'alimentazione (Az con fusibile 25 A a + e M a -).

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

- Verificare e correggere eventuali cattivi contatti in terminali o cavi del sensore dell'aria di ritorno.
- Collegare o sostituire il sensore dell'aria di ritorno.

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

- Verificare e correggere eventuali contatti errati nelle connessioni o terminali del cavo di alimentazione.
- Caricare o sostituire la batteria.

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

Sintomo	Causa
<ul style="list-style-type: none"> Nel display appare E2, si spegne il dispositivo automaticamente e rimane nel display l'errore E2 fino a quando si ripara l'anomalia. Affinché non appaia più nel display premere una volta il tasto ON/OFF del pannello di controllo o del telecomando. 	<ul style="list-style-type: none"> Soffiante centrifugo o ventilatore del condensatore bloccato in cortocircuito o scollegato. Fusibile 7,5A del soffiante centrifugo o del ventilatore del condensatore fuso. Controllo elettronico difettoso.
<ul style="list-style-type: none"> Un compressore o entrambi non funzionano. 	<ul style="list-style-type: none"> Connessione errata dei terminali. Modulo/i elettronico/i del compressore/i difettoso/i. Compressore/i guasto/i. Pressione molto alta nel circuito per eccesso di carica o temperatura molto elevata.
<ul style="list-style-type: none"> L'impianto non risponde al telecomando. 	<ul style="list-style-type: none"> Telecomando sprogrammato. Pila del telecomando esaurita, non si accende il led. Controllo elettronico guasto. Telecomando difettoso.

Soluzione

- Riparare la possibile ostruzione del soffiente centrifugo o del ventilatore del condensatore; se l'errore persiste, sostituire il soffiente centrifugo o del ventilatore del condensatore (*per accedere al soffiente centrifugo o del ventilatore del condensatore è necessario smontare il coperchio esterno del dispositivo, per il soffiente anche nel coperchio dell'evaporatore*).
- Sostituire fusibile 7,5A. Per accedere ai fusibili del soffiente centrifugo o del ventilatore del condensatore è necessario smontare il pannello interno di distribuzione dell'aria.
- Sostituire il controllo elettronico.

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

- Collegare correttamente i terminali del modulo di controllo. (*vedi schema elettrico allegato*).
- Sostituire modulo/i elettronico/i di compressore/i.
- Sostituire il compressore/i.
- Controllare la pressione (*a partire da 6 bar i compressori si staccano*), se necessario recuperare il gas e ricaricare 250 g per circuito.

 Per accedere ai compressori, moduli o prese di riempimento è necessario smontare il coperchio d'accesso del pannello di controllo montato sul frontalino.

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

- Riprogrammare il telecomando.
- Sostituire la pila di telecomando e riprogrammarlo.
- Sostituire il controllo elettronico.
- Sostituire il telecomando.

 (Se l'errore persiste, rivolgersi a un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato).

Sintomo	Causa
<ul style="list-style-type: none"> L'impianto emette dei segnali acustici intermittenti. 	<ul style="list-style-type: none"> Cavo di connessione tra pannello di controllo e scheda elettronica mal collegato nel pannello di controllo o invertito nel controllo elettronico.
<ul style="list-style-type: none"> All'accensione dell'impianto o durante il funzionamento, sul display compare (protezione compressore). L'impianto si spegne automaticamente e sul display compare finché l'inclinazione dell'impianto non è inferiore a 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> Inclinazione dell'impianto di 45° o più.
<ul style="list-style-type: none"> Presenza di acqua all'interno della cabina o infiltrazione dall'esterno. 	<ul style="list-style-type: none"> Tubi di scarico o valvole intasati. Guarnizione in EPDM incollata male o difettosa. Le uscite dei cablaggi che escono dal coperchio interno del vano della serpentina e del ventilatore non sono sigillate bene.
<ul style="list-style-type: none"> L'impianto funziona, ma non raffresca. 	<ul style="list-style-type: none"> Mancanza o eccesso di carica nei circuiti. Morsetto del ventilatore del condensatore invertita. Presenza di sporco nel condensatore. Ventilatore del condensatore difettoso. Intasamento del circuito (<i>può essere causato da eccesso d'olio</i>).

* Quando sia necessario estrarre o immettere la carica di gas del circuito, occorre usare l'attrezzatura adatta, rispettando sempre l'ambiente.

Soluzione

- Smontare il pannello interno di distribuzione dell'aria e collegare correttamente il cavo de connessione del pannello di controllo e controllo elettronico.

- Mettere il dispositivo con meno di 45° di inclinazione (*il dispositivo non deve funzionare con un'inclinazione di 45° o più affinché non si verifichino dei danni al compressore*). L'elettronica è quella che rileva l'inclinazione per cui deve essere anche a meno di 45°.

- Rimuovere l'intasamento del tubo di scarico e della valvola (*per accedervi, occorre smontare il coperchio esterno dell'impianto*).
- Sostituire la guarnizione in EPDM (*occorre smontare l'impianto e pulire bene la superficie sulla quale va incollata questa guarnizione*).
- Sigillare l'uscita dei cablaggi sul coperchio della sede dell'evaporatore e della ventola (*per accedervi occorre smontare il coperchio esterno dell'impianto*).

- Verificare la carica controllando la pressione: se è al di sotto di 0,5 bar o al di sopra di 5,0 bar con l'impianto in funzione, ripristinare la carica e fare il vuoto per almeno 30 minuti in il circuito e immettere 250 g.
- Verificare e correggere la connessione del morsetto del ventilatore del condensatore.

- Pulire il condensatore con aria a pressione.
- Sostituire il ventilatore del condensatore.

- Verificare la pressione e, se è al di sotto di 0,5 bar con l'impianto in funzione, pulire il circuito o sostituire i componenti ostruiti (probabilmente il tubo capillare a flusso in continuo, poiché è il componente con il diametro più piccolo).

* Il recupero del gas non è mai totale, dato che una parte del gas resta nei tubi dei manometri.

Condizioni Generali di Vendita

Condizioni di Consegna

La modalità di consegna è franco fabbrica. La mercanzia viaggia sempre per conto e a rischio dell'acquirente, anche quando **Dirna Bergstrom, S.L.** include nella fattura il costo delle spese di trasporto soddisfatto dal cliente. La mercanzia verrà assicurata solo quando ciò viene richiesto per iscritto. Eventuali reclami per guasti, perdite o ritardi durante il transito dovranno essere presentati al trasportatore.

Non si accetteranno resi di materiale una volta trascorsi 3 giorni dalla consegna della mercanzia e, ad ogni modo, previa accettazione per iscritto da parte di **Dirna Bergstrom, S.L.**. In ogni caso il cliente si asterrà dall'emettere una fattura a carico di **Dirna Bergstrom, S.L.**. Una volta accettato il reso si emetterà il relativo accredito da cui verrà detratto, per lo meno, un 10% dell'importo del materiale a titolo di controllo e imballaggio.

Garanzie

La garanzia per i dispositivi di Aria Condizionata **Dirna Bergstrom, S.L.**, copre per un periodo di 2 anni i pezzi e i materiali con funzionamento anormale o i difetti di fabbricazione. Il termine di garanzia per i dispositivi di A/C nei veicoli industriali sarà di 12 mesi. Questa garanzia include il ripristino o la riparazione, in base al parere di **Dirna Bergstrom, S.L.**, del pezzo riconosciuto come difettoso. Non include la manodopera della sostituzione nel veicolo, né le spese di spostamento né la carica di gas.

La garanzia perderà la sua validità quando il guasto proviene da un uso inadeguato del dispositivo o da modifiche e sostituzioni effettuate senza la nostra autorizzazione esplicita. Anche quando il dispositivo o i suoi componenti sono stati manipolati, riparati o smontati da personale non autorizzato da **Dirna Bergstrom, S.L.**.

Affinché la garanzia rimanga vigente è imprescindibile che il certificato di garanzia venga compilato in tutte le sue parti, che contenga il timbro e la firma dell'installatore e che la copia per **Dirna Bergstrom, S.L.** sia in possesso di questa Società prima dei 15 giorni successivi alla sua installazione. È necessario che il cliente presenti la sua copia di garanzia al nostro personale autorizzato.

L'installatore / venditore risponde dinanzi al cliente o utente del fatto che l'installazione è stata effettuata seguendo scrupolosamente tutte le istruzioni che appaiono nel dispositivo per il suo montaggio e che è stata consegnata all'utente la garanzia compilata e il manuale d'uso, conservazione e manutenzione del dispositivo.

Garanzie Ricambi

Sarà di 90 giorni dalla data della bolla di consegna, a meno che non esista un problema di manipolazione o cattivo uso.

Garanzia Raccordi

Limitata esclusivamente alla sostituzione o rimborso del relativo importo in caso di difetto di fabbricazione.

Gestione delle Garanzie

Il cliente spedirà il pezzo oggetto del reclamo a **Dirna Bergstrom, S.L.**, c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares. MADRID, necessariamente tramite corriere a spese pagate.

Verrà allegato il pezzo, fotocopia della garanzia o della fattura al cliente con descrizione del difetto osservato. Una volta che i Servizi Tecnici di **Dirna Bergstrom, S.L.**, abbiano accettato la garanzia, si sostituirà il pezzo GRATUITAMENTE. Può essere lo stesso pezzo riparato o un pezzo nuovo, in base al criterio del nostro Dipartimento Tecnico.

Prezzi

Imposte non incluse.

Credito e Modalità di pagamento

Se non esiste un conto di credito formalizzato, la modalità di pagamento sarà tramite assegno, in contanti o bonifico bancario, prima della fornitura della mercanzia.

Per mantenere un conto di credito con **Dirna Bergstrom, S.L.**, è necessario ottenere la conformità del beneficiario nei confronti di queste Condizioni Generali e, inoltre, compilare tutti i dati del modulo di Apertura del Conto, compresi i dati di domiciliazione bancaria.

LA MODALITÀ DI PAGAMENTO preferenziale è di 30 giorni data fattura ricevuta negoziabile domiciliata presso un Istituto di Credito o bonifico bancario. Qualsiasi altra modalità di pagamento che implichi un rinvio della scadenza dello stesso maturerà una maggiorazione a favore di **Dirna Bergstrom, S.L.**, del 1% mensile e verrà richiesta la conferma per iscritto da parte di **Dirna Bergstrom, S.L.** a tale modalità di pagamento proposta.

Insoluti

Qualsiasi ricevuta insoluta darà automaticamente origine alla sospensione del Credito per qualsiasi fornitura o servizio da realizzare, fatte salve le azioni legali che potrà intraprendere **Dirna Bergstrom, S.L.**.


Le spese provenienti dall'insoluto e, inoltre, la maggiorazione del 1% mensile del rinvio ottenuto con questo mezzo, sono a carico del trattario.

Non possono esistere altre condizioni al di fuori da queste Condizioni Generali di Vendita, oltre a quelle esposte nel presente documento e nelle leggi vigenti.

Qualsiasi modifica, complemento o eliminazione deve essere emessa per iscritto da **Dirna Bergstrom, S.L.**, e firmata da un procuratore della Società.

VEICOLI SENZA CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE ORIGINALE- Schema elettrico
AVVERTENZA IMPORTANTE!

Fare attenzione a non invertire le polarità quando si esegue il collegamento dell'impianto. Infatti, in tal caso il quadro comandi non si accende e l'impianto non funziona.

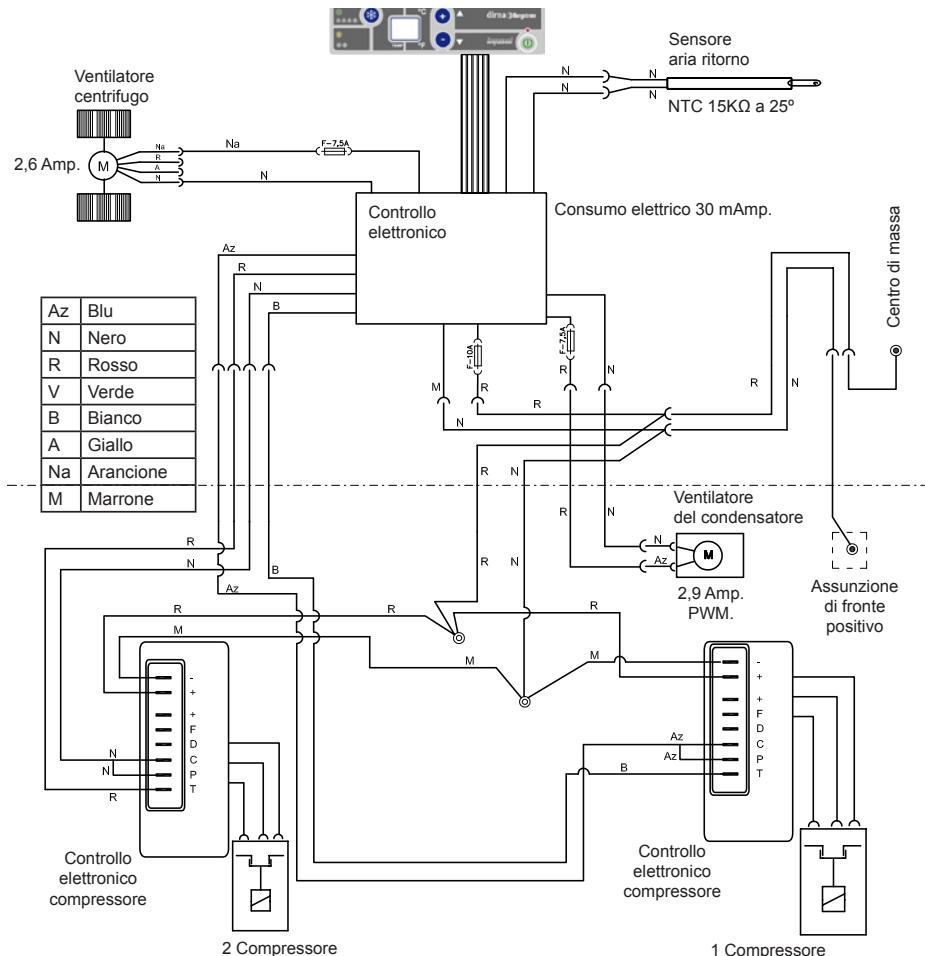

VEICOLI CON CABLAGGIO DI ALIMENTAZIONE ORIGINALE- Schema elettrico

AVVERTENZA IMPORTANTE!

Fare attenzione a non invertire le polarità effettuando la connessione dell'alimentazione all'impianto, altrimenti il quadro comandi non si accende e l'impianto non funziona.

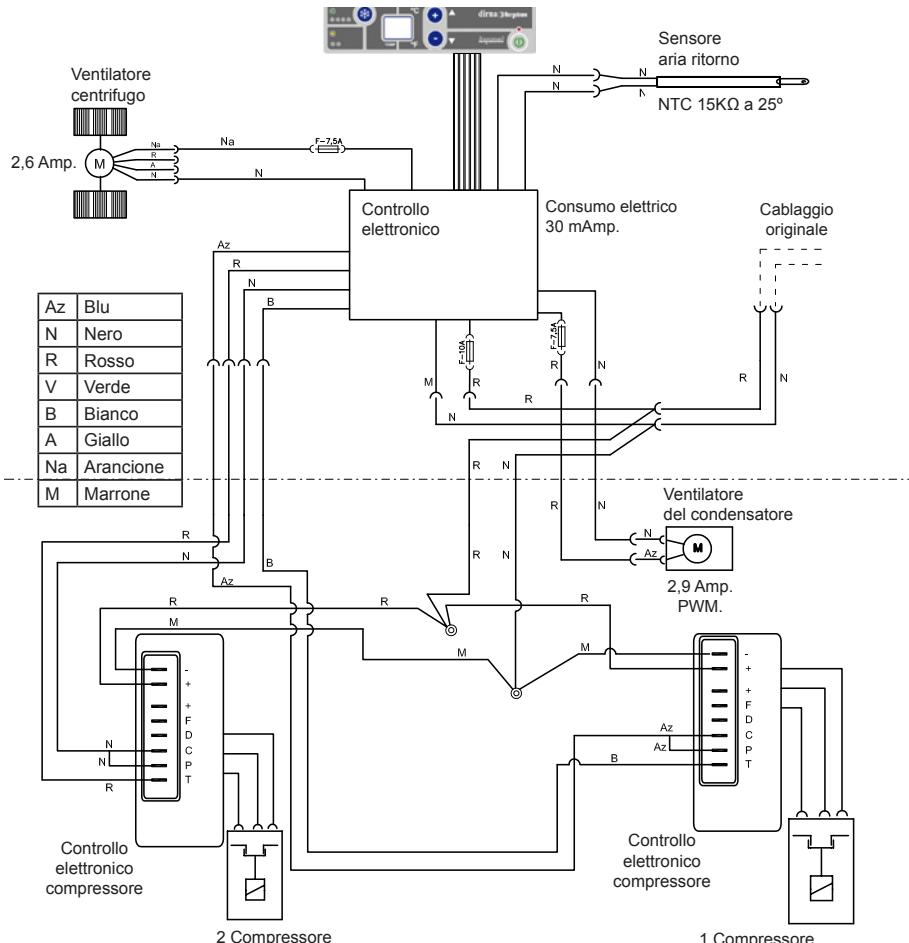


GRAFICO RELATIVO ALL' EFFICIENZA DELLA DIAGNOSI

Validità: **COMPACT 1.4 AC Dirna Bergstrom System.**

Dat1: Verranno registrati con un termometro digitale duale.

T1: Temperatura dell'aria riciclata. Entrata ricircolo.

T2: Temperatura dell'aria espulsa. Uscita.

- Batteria e piena carica. 24 Vdc. Minimo in entrata corrente Compact.
- Porte e finestre chiuse durante tutta la prova.
- Arrestare il motore del veicolo.
- Lasciare il sistema in moto per 15 minuti a massima potenza e ventilazione.

CONDIZIONI

- Registrare i dati una volta trascorsi 15 minuti dall'avviamento. Verificare che il 2° compressore continui a funzionare.
- Temperature misurate in °C.
- Solo una persona nella cabina.
- Non fumare né effettuare alcuna attività fisica durante la prova.
- Temperatura esterna minore o uguale a 35°.

T2 (°C) > Temperatura de uscita

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
28		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
26				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
24						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
23							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14																0	1	2	3	4	5	6	7	8	

	Adeguata
	Leggermente scarsa
	Scarsa
	In base alla norma J.I.S

Příznak	Příčina
<ul style="list-style-type: none"> Pokud se zařízení nezapne nebo se během fungování vypne displej i zařízení. 	<ul style="list-style-type: none"> Odpojená nebo spálená pojistka napájení (v kabelu baterie 25 A). Porouchaná jednotka elektrického ovládání. Odpojený, špatně zapojený nebo přerušený napájecí kabel. Pojistka pro napájení elektronické jednotky (10 A) je spálená nebo odpojená. Obrácená polarita napájecího kabelu.
<ul style="list-style-type: none"> Na displayi se při zapnutí zařízení či v průběhu jeho provozu objevuje střídavě E0 a C8 (<i>selhání senzoru zpětného vzduchu</i>). Během této poruchy zařízení funguje s vyjímkou senzoru zpětného vzduchu (a není proto možné zvýšit ani snížit teplotu v kabině). Pro vypnutí stiskněte jednou krátce tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. 	<ul style="list-style-type: none"> Špatné připojení u terminálů či senzoru zpětného vzduchu. Senzor zpětného vzduchu je odpojený nebo porouchaný.
<ul style="list-style-type: none"> Při zapnutí zařízení, nebo během jeho fungování, zařízení přerušovaně píská, a když přestane pískat, objeví se na displeji Lb (<i>málo nabité baterie</i>). Zařízení se automaticky vypne. 	<ul style="list-style-type: none"> Špatný kontakt ve spojích nebo v koncovkách napájení. Vadná nebo vybitá baterie.

Řešení

- Zapojit nebo vyměnit pojistku napájecího kabelu.
- Vyměňte elektronickou jednotku.
- Zkontrolovat a opravit eventuální špatné kontakty, přerušený nebo odpojený napájecí kabel.
- Připojte či vyměňte pojistku pro napájení jednotky pro elektronické ovládání (pro přístup k ní je nutno odstranit rozvodový panel).
- Zkontrolovat a opravit pozici spojovacích kabelů napájení (Az s pojistikou 25 A do + a M do -).



(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).

- Prověřte a opravte případné špatné kontakty u terminálů či kabelů senzoru zpětného vzduchu.
- Připojte nebo vyměňte senzor zpětného vzduchu.



(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).

- Zkontrolovat a opravit možné špatné kontakty připojení nebo koncovek napájecího kabelu.
- Nabít nebo vyměnit baterii.



(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).

Příznak	Příčina
<ul style="list-style-type: none"> Zařízení se automaticky vypne, přičemž na se na displayi, až do odstranění závady objevuje E2. Pro odstranění tohoto hlášení z displeje stiskněte jednou krátce tlačítko ON/OFF na ovládacím panel či dálkovém ovladači. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstředivé dmychadlo nebo ventilátor kondenzátoru jsou odpojené nebo zablokované příčinou zkratu. Pojistka (7,5) odstředivého dmychadla či ventilátoru kondenzátoru je spálená. Porouchaná elektronická jednotka.
<ul style="list-style-type: none"> Jeden nebo oba kompresory nefungují. 	<ul style="list-style-type: none"> Špatné zapojení koncovek. Elektronická/é jednotka/y je defektní. Kompresor/Komprezory jsou vadné. Velký tlak v okruhu z důvodu přetížení nebo velmi vysoké teploty.
<ul style="list-style-type: none"> Zařízení nereaguje na dálkové ovládání. 	<ul style="list-style-type: none"> Naprogramování ovládání bylo zrušeno. Vybitá baterie ovládání, nerozsvítí se kontrolka LED. Elektronické ovládání je poškozené. Vadné ovládání.

Řešení

- Odstraňte případná upcpání odstředivého dmychadla či ventilátoru kondenzátoru. V případě, že závada setrvává, vyměňte odstředivé dmychadlo či ventilátor kondenzátoru (*pro přístup k odstředivému dmychadlu či ventilátoru kondenzátoru je nutné odstranit vnější kryt zařízení, pro přístup ke dmychadlu pak i kryt výparníku*).
- Vyměňte pojistku 7,5 A. Pro přístup k pojistkám odstředivého dmychadla či ventilátoru kondenzátoru je nutné odstranit vnitřní rozvodový panel.
- Vyměňte elektronickou jednotku.

 *(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).*

- Správně zapojit koncovky ovládacího modulu (*podle elektrického schématu v příloze*).
- Vyměňte elektronickou jednotku/y kompresoru/ů.
- Vyměnit kompresor/kompresory.
- Zkontrolovat tlak (při tlaku nad 6 barů se kompresory vypnou), pokud je potřeba, doplnit plyn a znova doplnit 250 g náplně na obvod.

 Abyste se dostali ke kompresorům, modulům nebo k zásuvkám, je třeba demontovat přístupový kryt ovládacího panelu, který je nainstalován na přední straně.

 *(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).*

- Znovu naprogramovat ovládání.
- Vyměnit baterii v ovládání a znova ho naprogramovat.
- Vyměnit elektronické ovládání.
- Vyměnit ovládání.

 *(Pokud chyba přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis).*

Příznak	Příčina
<ul style="list-style-type: none"> Zařízení přerušovaně píská. 	<ul style="list-style-type: none"> Komunikační kabel mezi ovládacím panelem a elektronickou deskou je špatně připojený k ovládacímu panelu nebo elektronické jednotce.o.
<ul style="list-style-type: none"> Při zapnutí zařízení, nebo během jeho fungování, se na displeji objeví  (ochrana kompresoru). Zařízení se automaticky vypne a na displeji zůstane , dokud nebude mít zařízení sklon menší než 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> Zařízení nakloněno o 45° nebo více.
<ul style="list-style-type: none"> Uvnitř kabiny kape voda nebo prosakuje zvenčí. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypouštěcí hadice nebo odvodňovací ventily jsou ucpané. Špatně přilepené nebo vadné těsnění EPDM. Výstupy kabeláže, které vedou z vnitřního krytu kabiny ze spirálové trubky, a ventilátor nejsou dobře utěsněné.
<ul style="list-style-type: none"> Zařízení funguje, ale nechladí. 	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatek nebo nadbytek náplně v obvodech. Nesprávně připojený konektor ventilátoru kondenzátoru. Nečistoty v kondenzátoru. Porouchaný ventilátor komndenzátoru. Překážka v obvodu.

* Pokaždé, když to bude potřeba, vyprázdnit nebo naplnit plynovou náplň v okruzích, je nutné to provádět pomocí vhodného strojního zařízení, a vždy s ohledem na ochranu životního prostředí.

Řešení

- Odstraňte vnitřní rozvodový panel a správně připojte komunikační kabel od ovládacího panelu k elektronické jednotce.

- Uveďte zařízení do pozice, kdy nebude přesahovat maklonění větší než 45° (*Zařízení nesmí být v provozu při naklonění kabiny přesahujícím 45°, to by mohlo způsobit nezvratné škody na kompresorech*). Elektronická jednotka detektuje naklonění kabiny a celého zařízení a je proto nutné aby i tato byla nakloněna méně než 45°.

- Odstranit překážku z odtokové hadice a z ventilu (*abyste se k ní dostali, je třeba demontovat vnější kryt zařízení*).
- Vyměnit těsnění EPDM (*je třeba demontovat zařízení a dobře vyčistit povrch v místech, kam se bude lepit těsnění EPDM*).
- Utěsnit výstup kabeláže výparníku a ventilátoru v krytu kabiny (*abyste se k němu dostali, je třeba demontovat vnější kryt zařízení*).

- Zkontrolovat náplň, zkontrolovat tlak, pokud je nižší než 0,5 baru, nebo vyšší než 5,0 barů při zařízení v chodu, obnovit náplň v poškozeném obvodu, vyprázdnit ho minimálně na 30 minut a naplnit 250 g.

- Prověřte a opravte případné špatné připojení konektoru ventilátoru kondenzátoru.

- Vyčistit kondenzátor stlačeným vzduchem.
- Vyměňte ventilátor kondenzátoru.

- Zkontrolovat tlak, a v případě, že je nižší než 0,5 baru při zapnutém zařízení, vyčistit poškozený okruh nebo vyměnit ucpané součástky (*pravděpodobně kapilární hadičku s nepřetržitým průtokem, protože je to součástka s nejmenším průměrem*).

* Náhrada plynu nebude nikdy přesná, vzhledem k tomu, že část plynu zůstane v trubkách manometru.

Všeobecné prodejní podmínky

Dodací podmínky

Způsob dodání je Ex Works. Zboží je dopravováno vždy na účet a riziko kupujícího, i kdyby společnost **Dirna Bergstrom, S.L.** zahrnula do faktury částku za přepravu, kterou by klient uhradil. Zboží bude pojištěno pouze, pokud o to bude písemně požádáno.

Nehody, ztráty nebo zpoždění vzniklé při přepravě bude třeba reklamovat u dopravce.

Po uplynutí 3 dnů od dodání zboží nebude uznáno jeho vrácení a každopádně bude nutné předchozí písemné schválení ze strany společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.**. Klient nebude v žádném případě vystavovat fakturu na vrub společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.**. Poté, co bude vrácení schváleno, bude vystaven odpovídající dobropis, ze kterého se odečte minimálně 10 % z částky za zboží za účelem prověření a balení.

Záruky

Záruka na klimatizační zařízení **Dirna Bergstrom, S.L.** se poskytuje na dobu 2 let, a to na vadně fungující součástky a materiály nebo na výrobní vady.

Záruční doba na zařízení A/A u užitkových vozidlech je 12 měsíců.

Touto zárukou se rozumí výměna nebo oprava, dle uvážení společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.**, součástky, která bude uznána jako vadná. Nezahrnuje práci při výměně ve vozidle, náklady na přesuny, ani plynovou náplň.

Záruka pozbude platnosti, pokud porucha vznikne nevhodným užíváním zařízení nebo na základě úprav a výměn provedených bez našeho výslovného svolení. Rovněž, pokud by se zařízením nebo s jeho součástkami manipulovaly osoby nepověřené společností **Dirna Bergstrom, S.L.**, a pokud by je tyto opravovaly nebo demontovaly.

Pro platnost záruky je nezbytné, aby byl záruční list vyplněn, aby obsahoval veškeré údaje, razítka a podpis instalující osoby, a aby jeden výtisk obdržela společnost **Dirna Bergstrom, S.L.** ve lhůtě 15 dnů od instalace. Je nutné, aby klient předložil svůj výtisk záručního listu našemu pověřenému zaměstnanci.

Instalující osoba / prodejce odpovídá klientovi nebo uživateli za to, že instalace byla provedena za pečlivého dodržení všech pokynů týkajících se instalace zařízení a za to, že předá uživateli vyplněný záruční list a návod k použití a údržbě zařízení.

Záruky na výměnu

Tato záruka se poskytuje na dobu 90 dní od data dodacího listu, vyjma případu, že by byl problém s manipulací nebo se špatným použitím.

Záruky na spojovací materiál

Záruka se omezuje výhradně na výměnu nebo uhrazení jeho hodnoty v případě výrobní vady.

Reklamační řízení

Klient pošle součástku, která je předmětem reklamace, společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.**, c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares. MADRID, nutně prostřednictvím zasílatelské společnosti s předplaceným přepravným.

K součástce přiloží kopii záručního listu nebo faktury a popíše zjištěnou vadu. Až Technické oddělení společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.** reklamaci schválí, bude tato součástka ZDARMA vyměněna. Může to být ta samá opravená součástka nebo jiná, nová, podle kritérií našeho Technického oddělení.

Ceny

Bez daně.

Úvěr a Platební podmínky

Pokud neexistuje formalizovaný úvěrový účet, bude způsob úhrady šekem, v hotovosti nebo bankovním převodem před dodáním zboží.

Pro otevření úvěrového účtu u společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.** je třeba souhlasu oprávněné osoby s těmito Všeobecnými podmínkami, dále je třeba vyplnit všechny údaje formuláře Otevření účtu, včetně bankovních údajů.

Upřednostňovaný způsob úhrady je 30 dnů od data vydání faktury prostřednictvím obchodovatelné směnky vydané úvěrovou institucí nebo bankovním převodem. Jakýkoliv jiný způsob úhrady, který by znamenal zpozdění doby splatnosti, bude znamenat nárok společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.** na úrok ve výši 1 % měsíčně a pro tento navržený způsob úhrady bude vyžadováno písemné schválení ze strany společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.**.

Neuhrazené platby

Jakákoliv neuhradená směnka bude automaticky znamenat zrušení úvěru na všechny dodávky nebo služby, ke kterým má dojít, aniž by byly dotčeny jakékoli právní kroky, které by společnost **Dirna Bergstrom, S.L.** mohla podniknout.

Náklady vzniklé z důvodu neuhradení, a rovněž úrok ve výši 1 % měsíčně za zdržení z důvodu tohoto získaného prostředku, jdou na vrub směnečníka.


Kromě těchto Všeobecných prodejních podmínek neexistují žádné další podmínky, kromě podmínek uvedených v tomto dokumentu a v platné legislativě.

Jakákoliv modifikace, doplnění nebo zrušení musí být vydány písemně společnosti **Dirna Bergstrom, S.L.** a podepsané zplnomocnou osobou společnosti.

VOZIDLA BEZ ORIGINÁLNÍ NAPÁJECÍ KABELÁŽE – Elektrické schéma

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!


Dejte pozor, aby při zapojení napájení zařízení nedošlo ke změně polarity. Pokud by k tomu došlo, deska se nerozsvítí a zařízení nebude fungovat.

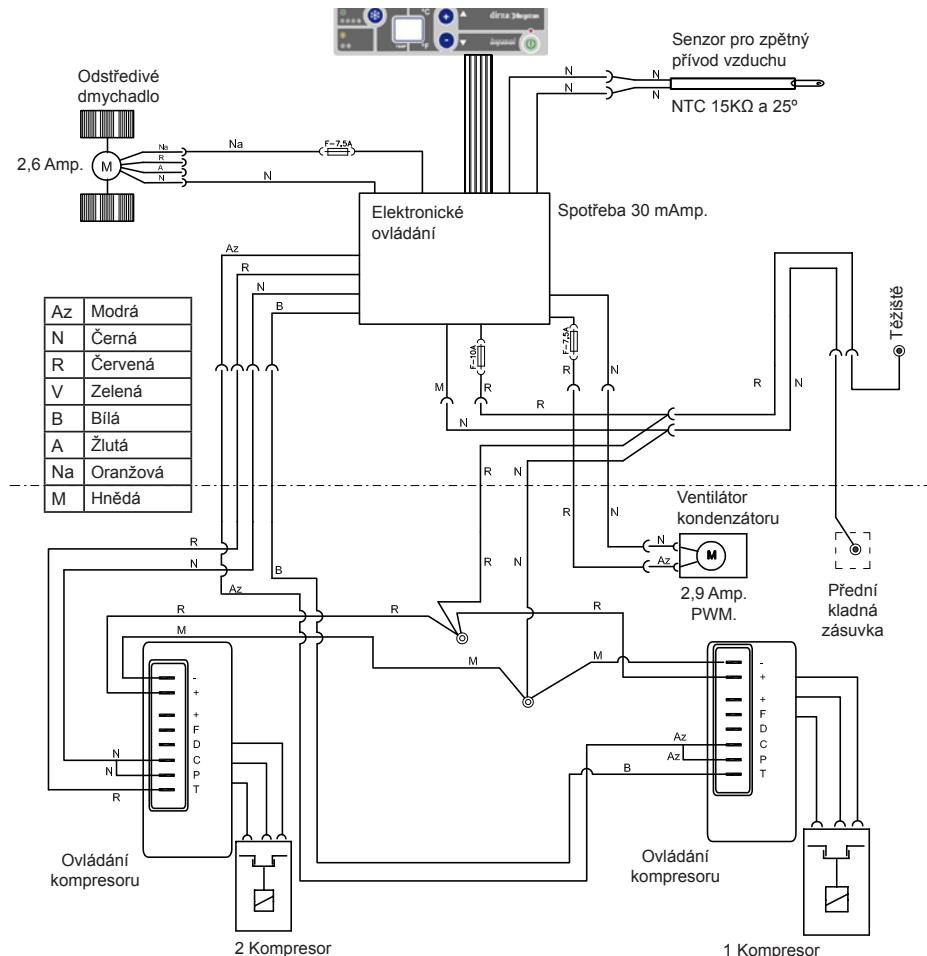

VOZIDLA S ORIGINÁLNÍ NAPÁJECÍ KABELÁŽÍ – Elektrické schéma

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Dejte si pozor, aby při zapojení zařízení nedošlo k obrácení polarity. Pokud se tak stane, ovládací panel se nezapne a zařízení nebude fungovat.

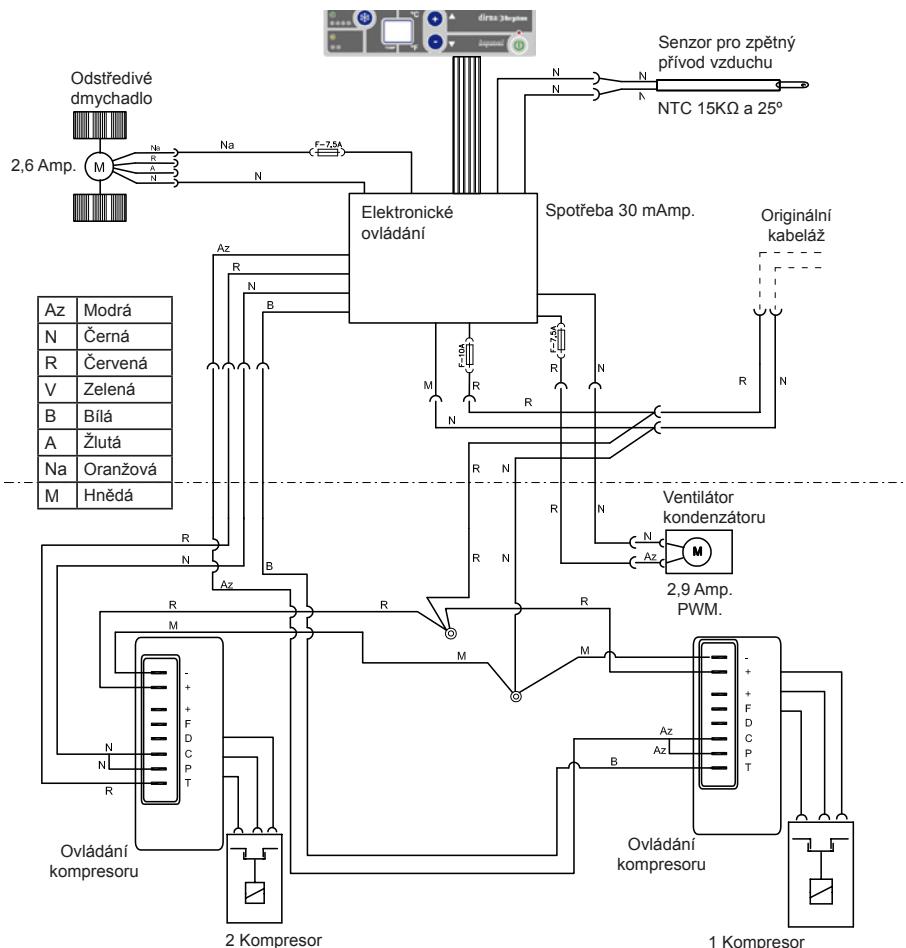

DIAGNOSTICKÁ TABULKA ÚČINNOSTI ZAŘÍZENÍ COMPACT 1.4

Platnost: Equipo dirna Compact 1.4

Údaje: Budou převzaty z duálních digitálních teploměrů.

T1: Teplota recyklovaného vzduchu. **Vstup recirkulace.**

T2: Teplota vyfukovaného vzduchu. **Výstup z výdechového otvoru.**

- Kabina nesmí stát na přímém slunci.
- Baterie je zcela nabité. 24,5 V. Minimálně na vstupu proudu do zařízení Compact
- Dveře a okna jsou během celé zkoušky zavřené.
- Vypnout motor vozidla.

PODMÍNKY:

- Nechte systém fungovat po dobu 15 minut na maximální výkon s maximální rychlosť ventilátoru = Režim F0, V5.
- Naměřené teploty v °C
- V kabíně je pouze jedna osoba
- Venkovní teplota nepřesahuje 35 °C


T2 (° C) Výstupní teplota z výdechového otvoru

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
29		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
28			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
27				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
26					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
25						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
24							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
23								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
22									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
21										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
20											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
19												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
18													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
16															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14																	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

T1 (° C) Teplota recirkulace

Rozdíl teploty mezi vstupem a výstupem vzduchu



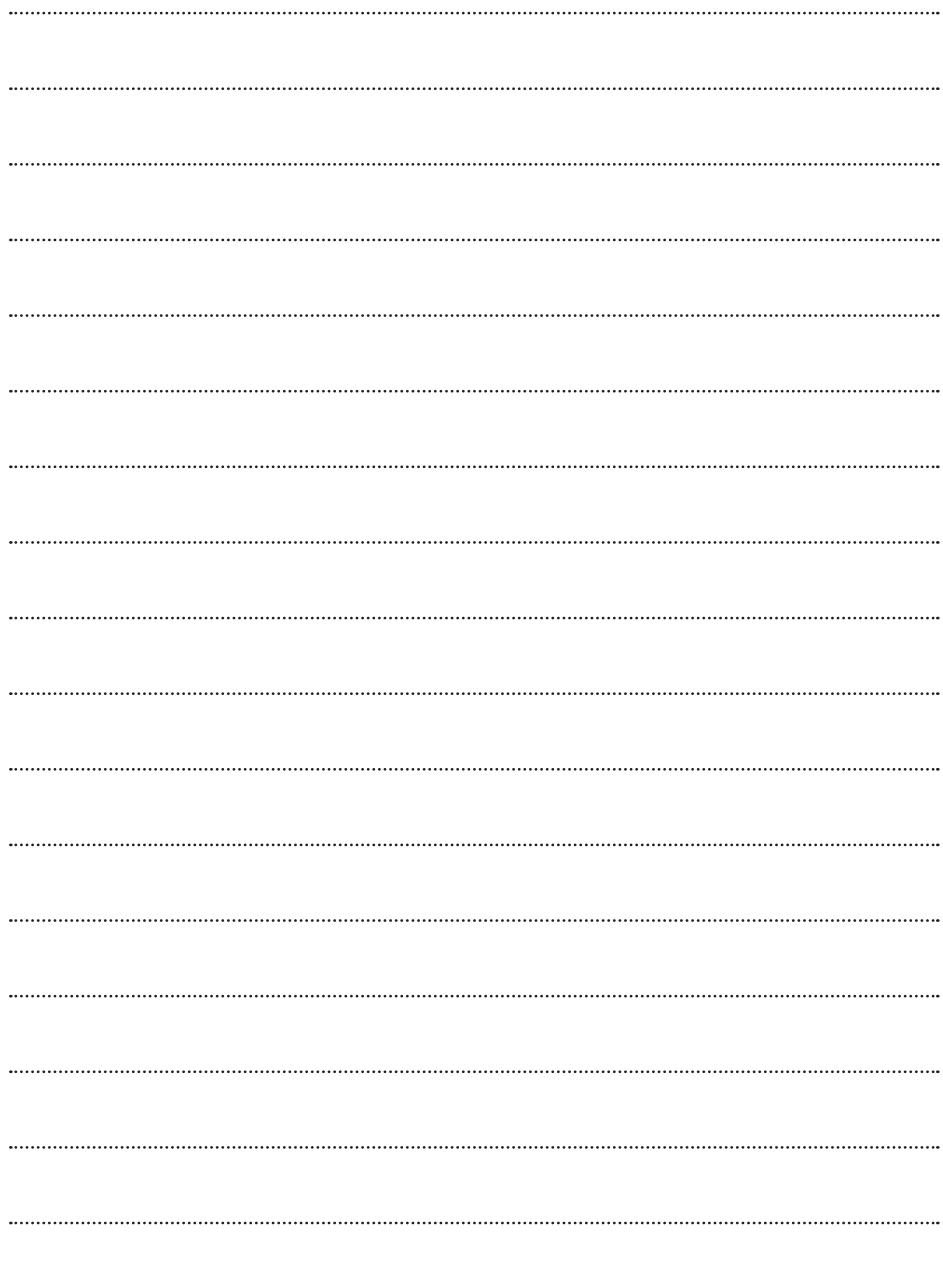

Неисправность	Причина
<ul style="list-style-type: none"> Если дисплей не загорается или в процессе работы гаснет дисплей, и отключается агрегат. 	<ul style="list-style-type: none"> Перегорел или отсоединенлся предохранитель питания (на кабеле аккумулятора 25 А). Неисправность электронного блока управления. Отсоединение, плохой контакт или разрыв кабеля питания. Сетевой предохранитель электронного блока управления (10 А) отключен или перегорел. Перепутана полярность кабеля питания.
<ul style="list-style-type: none"> При запуске устройства или в процессе работы на дисплее попаременно появляются E0 и C8 (сбой датчика рециркуляционного воздуха). При этой ошибке устройство работает, но не реагирует на датчик рециркуляционного воздуха (поэтому невозможно повысить или снизить температуру). Отключается однократным нажатием кнопки ON/OFF панели управления или пульта д/у. 	<ul style="list-style-type: none"> Плохой контакт на клеммах или проводах датчика рециркуляционного воздуха. Датчик рециркуляционного воздуха отключен или неисправен.
<ul style="list-style-type: none"> При запуске агрегата или в процессе работы раздается прерывистый свист, а затем на дисплее появляется Lb (аккумулятор разряжен). Агрегат выключается автоматически. 	<ul style="list-style-type: none"> Плохой контакт соединений или клемм питания. Аккумулятор разрядился или неисправен.

Способы устранения

- Восстановите контакт или замените предохранитель кабеля питания.
- Замените электронный блок управления.
- Проверьте и восстановите контакты кабеля питания либо устраните повреждения кабеля.
- Подключите или замените сетевой предохранитель электронного блока управления (для доступа необходимо снять внутреннюю воздухораспределительную панель).
- Проверьте и поменяйте положение контактов кабеля питания (*Синий с предохранителем 25 A a + и Коричневый a -*).



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

- Проверьте и исправьте предположительно слабые контакты на клеммах или проводах датчика рециркуляционного воздуха.
- Подключите или замените датчик рециркуляционного воздуха.



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

- Проверьте и восстановите контакты на соединениях или клеммах кабеля питания.
- Зарядите или замените аккумулятор.



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

Неисправность	Причина
<ul style="list-style-type: none"> На дисплее появляется E2, устройство автоматически отключается, при этом ошибка E2 остается на дисплее до устранения причины. Очистка дисплея производится однократным нажатием клавиши On/Off панели управления или пульта д/у. 	<ul style="list-style-type: none"> Центробежная воздуходувка или вентилятор конденсатора закорочены или отключены. Перегорел предохранитель 7,5 А центробежной воздуходувки или вентилятора конденсатора. Неисправность электронного блока управления.
<ul style="list-style-type: none"> Один или оба компрессора не работают. 	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствие контакта на клеммах. Неисправность электронного(ых) модуля(ей) компрессора(ов). Неисправность компрессора/компрессоров. Избыточное давление в контуре вследствие избыточной нагрузки или повышенной температуры.
<ul style="list-style-type: none"> Агрегат не реагирует на пульт д/у. 	<ul style="list-style-type: none"> Сбой программы пульта. Аккумулятор пульта разряжен, не горит светодиод. Неисправность электронного блока управления. Неисправность пульта.

Способы устранения

- Устранитевозможнуюпричинублокировкицентробежнойвоздуходувкииливентилятора конденсатора. Если ошибка сохраняется, замените центробежную воздуходувку или вентилятор конденсатора (для доступа к центробежной воздуходувке или вентилятору конденсатора необходимо снять внешнюю крышку устройства, а для доступа к центробежной воздуходувке — еще и крышку испарителя).
- Замените предохранитель 7,5А. Для доступа к предохранителям центробежной воздуходувки или вентилятора конденсатора необходимо снять внутреннюю воздухораспределительную панель.
- Замените электронный блок управления.



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

- Правильно подключите клеммы модуля управления (согласно электросхеме).
- Замените электронный(е) модуль(и) компрессора(ов).
- Замените компрессор/компрессоры.
- Проверьте давление (компрессоры отключаются при давлении выше 6 бар), при необходимости рекуперируйте газ и произведите повторную загрузку 250 г на контур.



Для доступа к компрессорам, модулям или точкам загрузки необходимо снять крышку доступа на панели управления спереди.



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

- Перепрограммируйте пульт.
- Замените батарейку и вновь запрограммируйте пульт.
- Замените электронный блок управления.
- Замените пульт.



(Если ошибка не устранена, обратитесь в уполномоченный центр технического обслуживания).

Неисправность	Причина
<ul style="list-style-type: none"> • Агрегат издает прерывистый свист. 	<ul style="list-style-type: none"> • Соединительный кабель между панелью управления и электронной панелью неправильно подключен к панели управления или неправильная полярность кабеля в электронном блоке управления.
<ul style="list-style-type: none"> • При запуске агрегата или в процессе работы на дисплее появляется E9 (защита компрессора). Агрегат автоматически отключается, ошибка E9 остается на дисплее до тех пор, пока наклон агрегата не станет меньше 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> • Наклон агрегата 45° или более.
<ul style="list-style-type: none"> • Внутрь кабины проникает вода. 	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировка дренажных трубок или клапанов. • Плохой контакт или дефект прокладки EPDM. • Недостаточная герметизация кабельных отверстий в крышке корпуса змеевика и вентилятора.
<ul style="list-style-type: none"> • Агрегат работает, но не хлаждает. 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточная или избыточная загрузка контуров. • Неправильная полярность клеммы вентилятора конденсатора. • Загрязнение конденсатора. • Неисправность вентилятора конденсатора. • Пробка в контуре.

* Загрузка и разгрузка газового контура должна осуществляться с помощью надлежащего оборудования с соблюдением экологических норм.

Способы устранения

- Снимите внутреннюю воздухораспределительную панель и правильно подключите соединительный кабель между панелью управления и электронным блоком управления.

- Установите устройство с наклоном менее 45° (*устройство не должно работать с наклоном 45° и более градусов во избежание повреждений компрессора*). Электроника фиксирует наклон, поэтому также должна устанавливаться под углом менее 45°.

- Прочистите дренажную трубку и клапан (*для этого необходимо снять верхнюю крышку агрегата*).
- Замените прокладку EPDM (*необходимо снять агрегат и тщательно очистить место прилегания прокладки EPDM*).
- Загерметизируйте кабельные отверстия в крышке корпуса испарителя и вентилятора (*для этого необходимо снять верхнюю крышку агрегата*).

- Проверьте нагрузку измерением давления. Если давление ниже 0,5 или выше 5,0 бар при работающем агрегате, необходимо рекуперировать газ, опорожнить контур как минимум на 30 минут и ввести в него 250 г газа.
- Проверьте и исправьте подключение клеммы вентилятора конденсатора.

- Прочистите конденсатор сжатым воздухом.
- Замените вентилятор конденсатора.
- Проверьте давление. Если давление ниже 0,5 бар при работающем агрегате, необходимо прочистить контур или заменить засорившиеся компоненты (*это может быть капиллярная трубка вследствие своего малого диаметра*).

* Рекуперация газа никогда не бывает полной, поскольку часть газа всегда остается в трубах манометров.

Общие условия продажи

Условия поставки

Поставка осуществляется на условиях франко-завод. Все затраты и риски, связанные с перевозкой, берет на себя покупатель. **Dirna Bergstrom, S.L.** может включить в счет-фактуру стоимость перевозки для ее возмещения клиентом. Страхование груза осуществляется только по письменному запросу покупателя.

Претензии по ущербу, потерям или задержкам, связанным с перевозкой, предъявляются транспортной компании.

Возврат может быть осуществлен в течение 3-х дней после передачи товара и только по предварительному письменному согласию **Dirna Bergstrom, S.L.**. В любом случае клиент не должен выставлять счет **Dirna Bergstrom, S.L.**. После принятия возврата осуществляется соответствующий платеж за вычетом как минимум 10% стоимости материала с учетом затрат на проверку и упаковку.

Гарантийные обязательства

Гарантия на аппараты кондиционирования воздуха **Dirna Bergstrom, S.L.** действительна в течение 2-х лет и распространяется на дефектные или не работающие должным образом детали и материалы.

Гарантия на автомобильные кондиционеры действительна в течение 12 месяцев.

Данная гарантия предусматривает замену или ремонт (*на усмотрение Dirna Bergstrom, S.L.*) деталей, признанных дефектными. Работы по замене деталей на автомобиле, расходы по транспортировке деталей и стоимость загрузки газа оплачивает клиент.

Гарантийные обязательства теряют силу в случае ущерба, нанесенного вследствие неправильной эксплуатации оборудования либо вследствие модификаций или замен, осуществленных без письменного согласия производителя. Гарантийные обязательства также теряют силу в том случае, если обслуживание, ремонт или демонтаж оборудования или его компонентов производились персоналом, не имеющим специального разрешения **Dirna Bergstrom, S.L.**.

Гарантия считается действительной только при наличии заполненного гарантитного талона со всеми данными, а также печатью и подписью монтажника. Один экземпляр талона передается **Dirna Bergstrom, S.L.** в течение 15 дней после установки оборудования. Клиент обязан предъявлять свой экземпляр талона нашему уполномоченному персоналу.

Монтажник/продавец отвечает перед клиентом/пользователем за установку оборудования в полном соответствии с инструкциями, а также передает ему заполненный гарантитный талон и Руководство по эксплуатации, консервации и техническому обслуживанию оборудования.

Гарантия на сменные детали

Действительна в течение 90 дней с даты выписки фактуры (за исключением случаев неправильного обращения или использования).

Гарантия на фитинги

Ограничивается исключительно заменой детали или возмещением стоимости в случае дефектов изготовления.

Выполнение гарантийных обязательств

Клиент отправляет деталь, послужившую объектом рекламации, в компанию **Dirna Bergstrom, S.L.** по адресу c/ Francisco Alonso, 6 o 28806 Alcalá de Henares, MADRID, с обязательной оплатой перевозки.

К детали должна прилагаться фотокопия гарантийного талона либо фактуры на имя клиента, а также описание обнаруженного дефекта. При подтверждении гарантии отделом технического обслуживания **Dirna Bergstrom, S.L.** деталь возвращается клиенту БЕСПЛАТНО. Это может быть как отремонтированная полученная деталь, так и другая, новая деталь (*в соответствии с критериями нашего технического отдела*).

Цены

Без учета налогов и сборов.

Кредит и форма оплаты

При отсутствии кредитного счета оплата производится чеком, наличными или банковским переводом на условиях предоплаты.

Для ведения кредитного счета с **Dirna Bergstrom, S.L.** необходимо согласие бенефициара с настоящими общими условиями, а также заполненный бланк данных для открытия счета, включая данные для осуществления операций прямого дебетирования.

Льготная ФОРМА ОПЛАТЫ возможна в течение 30 дней с даты выписки фактуры посредством прямого дебетирования со счета кредитного учреждения либо посредством банковского перевода. Любая другая форма оплаты, означающая отсрочку платежа, предусматривает выплату пени в пользу **Dirna Bergstrom, S.L.** в размере 1% месячных и требует письменного согласия **Dirna Bergstrom, S.L.** на данную форму оплаты.

Неоплаченные счета

Любой неоплаченный счет влечет за собой автоматическое приостановление кредита для всех предусмотренных контрактом товаров и услуг, причем **Dirna Bergstrom, S.L.** оставляет за собой право на принятие соответствующих юридических мер.


Все издержки, связанные с неоплатой, компенсируются за счет плательщика. Кроме того, ему начисляется пена в размере 1% месячных.

Не предусмотрены никакие иные условия, помимо приведенных здесь общих условий продажи, условий, изложенных в настоящем документе, а также условий, вытекающих из действующего законодательства.

Любые изменения, дополнения или сокращения представляются компанией **Dirna Bergstrom, S.L.** в письменном виде за подписью уполномоченного лица компании.


АВТОМОБИЛИ БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ — электрическая схема
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ!

Соблюдайте правильную полярность при подключении электропитания. В противном случае панель управления не загорится, а оборудование не будет работать.

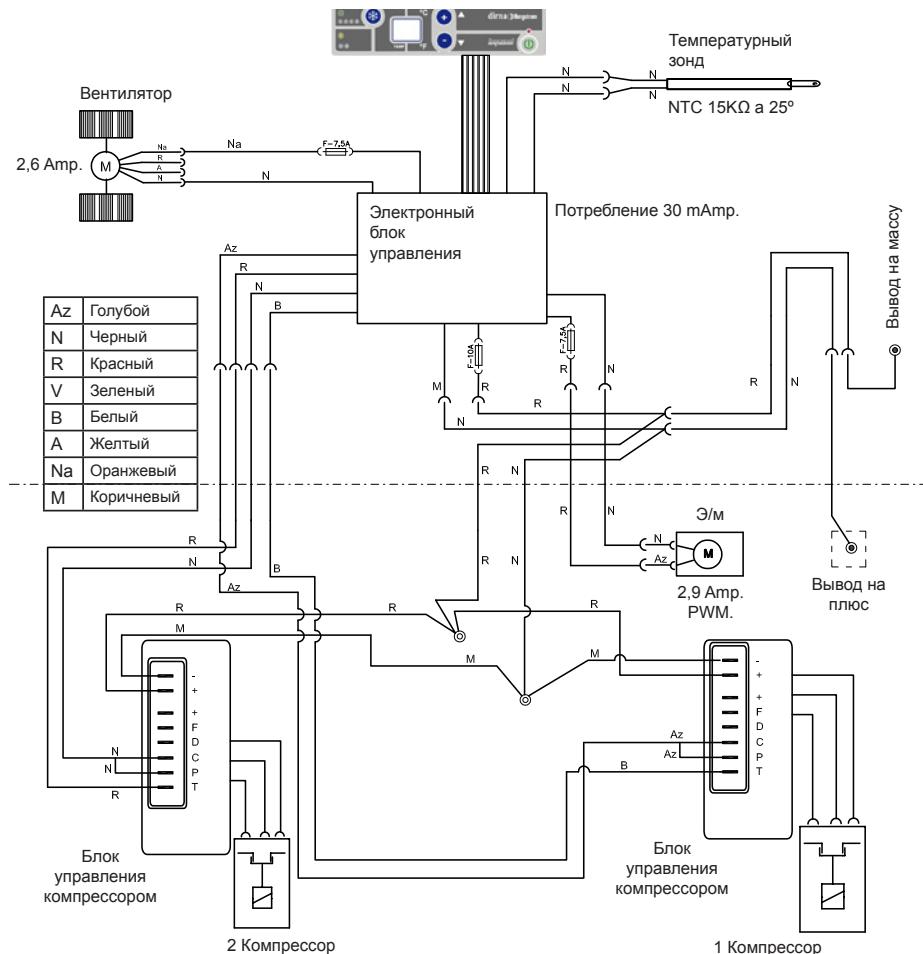

АВТОМОБИЛИ С ОРИГИНАЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ — электрическая схема
!ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ!

Соблюдайте правильную полярность при подключении оборудования. В противном случае панель управления не загорится, а оборудование не будет работать.

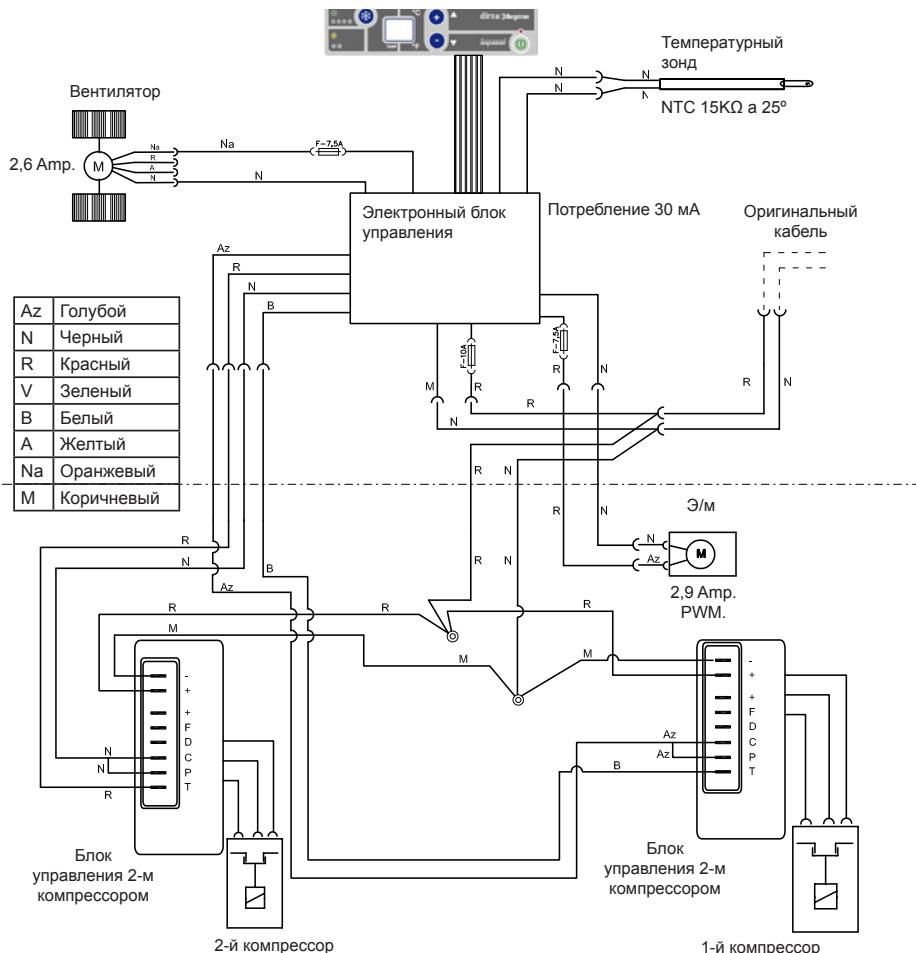

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ПРОДУКТИВНОСТИ 1.4

Объект: система Dirna Bergstrom, воздушный кондиционер **COMPACT 1.4**

Данные: снимаются с помощью двухразрядного цифрового термометра.

T1: температура восстановленного воздуха. **Вход рециркуляции.**

T2: температура нагнетаемого воздуха. **На выходе выпускных отверстий.**

- Кабина должна находиться вне досягаемости прямых солнечных лучей.
- Аккумулятор полностью заряжен. 24,5 В. Минимальный входной ток COMPACT.
- Двери и окна закрыты.

Условия:


- Двигатель автомобиля выключен.
- Дать системе проработать на полную мощность в течение 15 минут на полной скорости вентилятора = режим F0, V6. Температура измеряется в ° С.
- В кабине находится только один человек. Не курит и сидит спокойно.
- Температура окружающей среды не превышает 35° С.

T2 (° С) — температура на выходе выпускных отверстий

T1	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
35	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
33	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
32	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
27				0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
26					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
24							0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23								0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21										0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20											0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19												0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18													0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17														0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16															0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15																0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14																	0	1	2	3	4	5	6	7	8

T2 (° С) — температура на выходе выпускных отверстий

Разность температур на входе и выходе воздуха

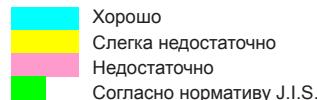

Francisco Alonso, 6
28806 Alcalá de Henares (MADRID)

f

Contact	Phone	Fax	E-Mail
Sales (Ventas Internacional)	+34 91 8770510	+34 91 8771158	sales@dirna.bergstrominc.com
Comercial Nacional	+34 91 8775841	+34 91 8836321	ventas@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística internacional)	+34 91 8775846	+34 91 8771158	export@dirna.bergstrominc.com
Orders & Deliveries (Logística nacional)	+34 91 8775840	+34 91 8836321	comercial@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Internacional)	+49 511 86679681	+49 511 86679710	technicalassistance@dirna.bergstrominc.com
Technical Assistance (Nacional)	+34 91 8775845	+34 91 883 6321	jcastillo@dirna.bergstrominc.com

www.dirna.com

www.bycool.com

Dirna Bergstrom, s.l. es titular de todos los derechos de la presente información.

La presente información es confidencial y queda prohibido cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación de cualquier elemento de la misma sin la previa y expresa autorización de **dirna Bergstrom, s.l.**

Esta información ha de ser utilizada única y exclusivamente para el fin para el que fue creada, no siendo **dirna Bergstrom, s.l.** responsable de los posibles daños que se pudiera causar al cliente y/o a terceras partes por un incorrecto y/o inadecuado uso de la misma.

Para cualquier aclaración al respecto pueden dirigirse al Centro de Comunicaciones del fabricante **dirna Bergstrom, s.l.**

Dirna Bergstrom, s.l. (Hereinafter DIRNA) is the holder of all the rights of this information.

This information is confidential and it is absolutely forbidden any act of reproduction, distribution, public communication and/or transformation of any element of it without the previous and express authorization of **dirna Bergstrom, s.l.**

This information must be used only and exclusively for what it has been created, **dirna Bergstrom, s.l.** doesn't assume any responsibility of possible damages that could be caused to the client and/or third parties for a wrong and/or inadequate use of it.

For any doubt about the aforementioned please contact **dirna Bergstrom, s.l.** by Communication Centre.

Dirna Bergstrom, s.l. est titulaire de tous les droits de la présente information.

La présente information est confidentielle et tout acte de reproduction, distribution, communication publique et/ou transformation de tout élément lié à cette information est interdit sans l'autorisation préalable et expresse de **dirna Bergstrom, s.l.**

Cette information doit être utilisée uniquement et exclusivement dans le but pour lequel elle a été créée, **dirna Bergstrom, s.l.** n'étant pas responsable d'éventuels dommages pouvant affecter les clients et/ou des tierces personnes dus à une utilisation incorrect et/ou inadéquate de cette information. Pour toute clarification à ce sujet, veuillez vous adresser au Centre de Communications du fabricant **dirna Bergstrom, s.l.**

Dirna Bergstrom, s.l. Ist der Inhaber dieser Information.

Der Inhalt dieser Information ist vertraulich, und die Vervielfältigung, Verteilung, Veröffentlichung bzw. Abänderung von Teilen daran ohne vorherige und schriftliche Genehmigung durch **dirna Bergstrom, s.l.** ist untersagt.

Diese Information darf nur für jenen Zweck verwendet werden, für den sie geschaffen wurde, und **dirna Bergstrom, s.l.** haftet nicht für die möglichen Schäden, die dem Kunden und/oder Dritten durch eine falsche oder ungeeignete Anwendung dieser Information entstehen könnte. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von der Kommunikationszentrale des Herstellers **dirna Bergstrom, s.l.**

Dirna Bergstrom, s.l. è titolare di tutti i diritti della presente informazione.

La presente informazione è confidenziale ed è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione, comunicazione pubblica e/o trasformazione di qualsiasi elemento della stessa senza la previa ed expresa autorizzazione di **dirna Bergstrom, s.l.**

Questa informazione deve essere usata unicamente ed esclusivamente per la finalità creata. **dirna Bergstrom, s.l.** declina qualsiasi responsabilità dai possibili danni causati al cliente e/o a terzi da un non corretto e/o inadeguato uso della stessa.

Per qualsiasi chiarimento al rispetto rivolgersi al Centro delle Comunicazioni del fabbricante **dirna Bergstrom, s.l.**